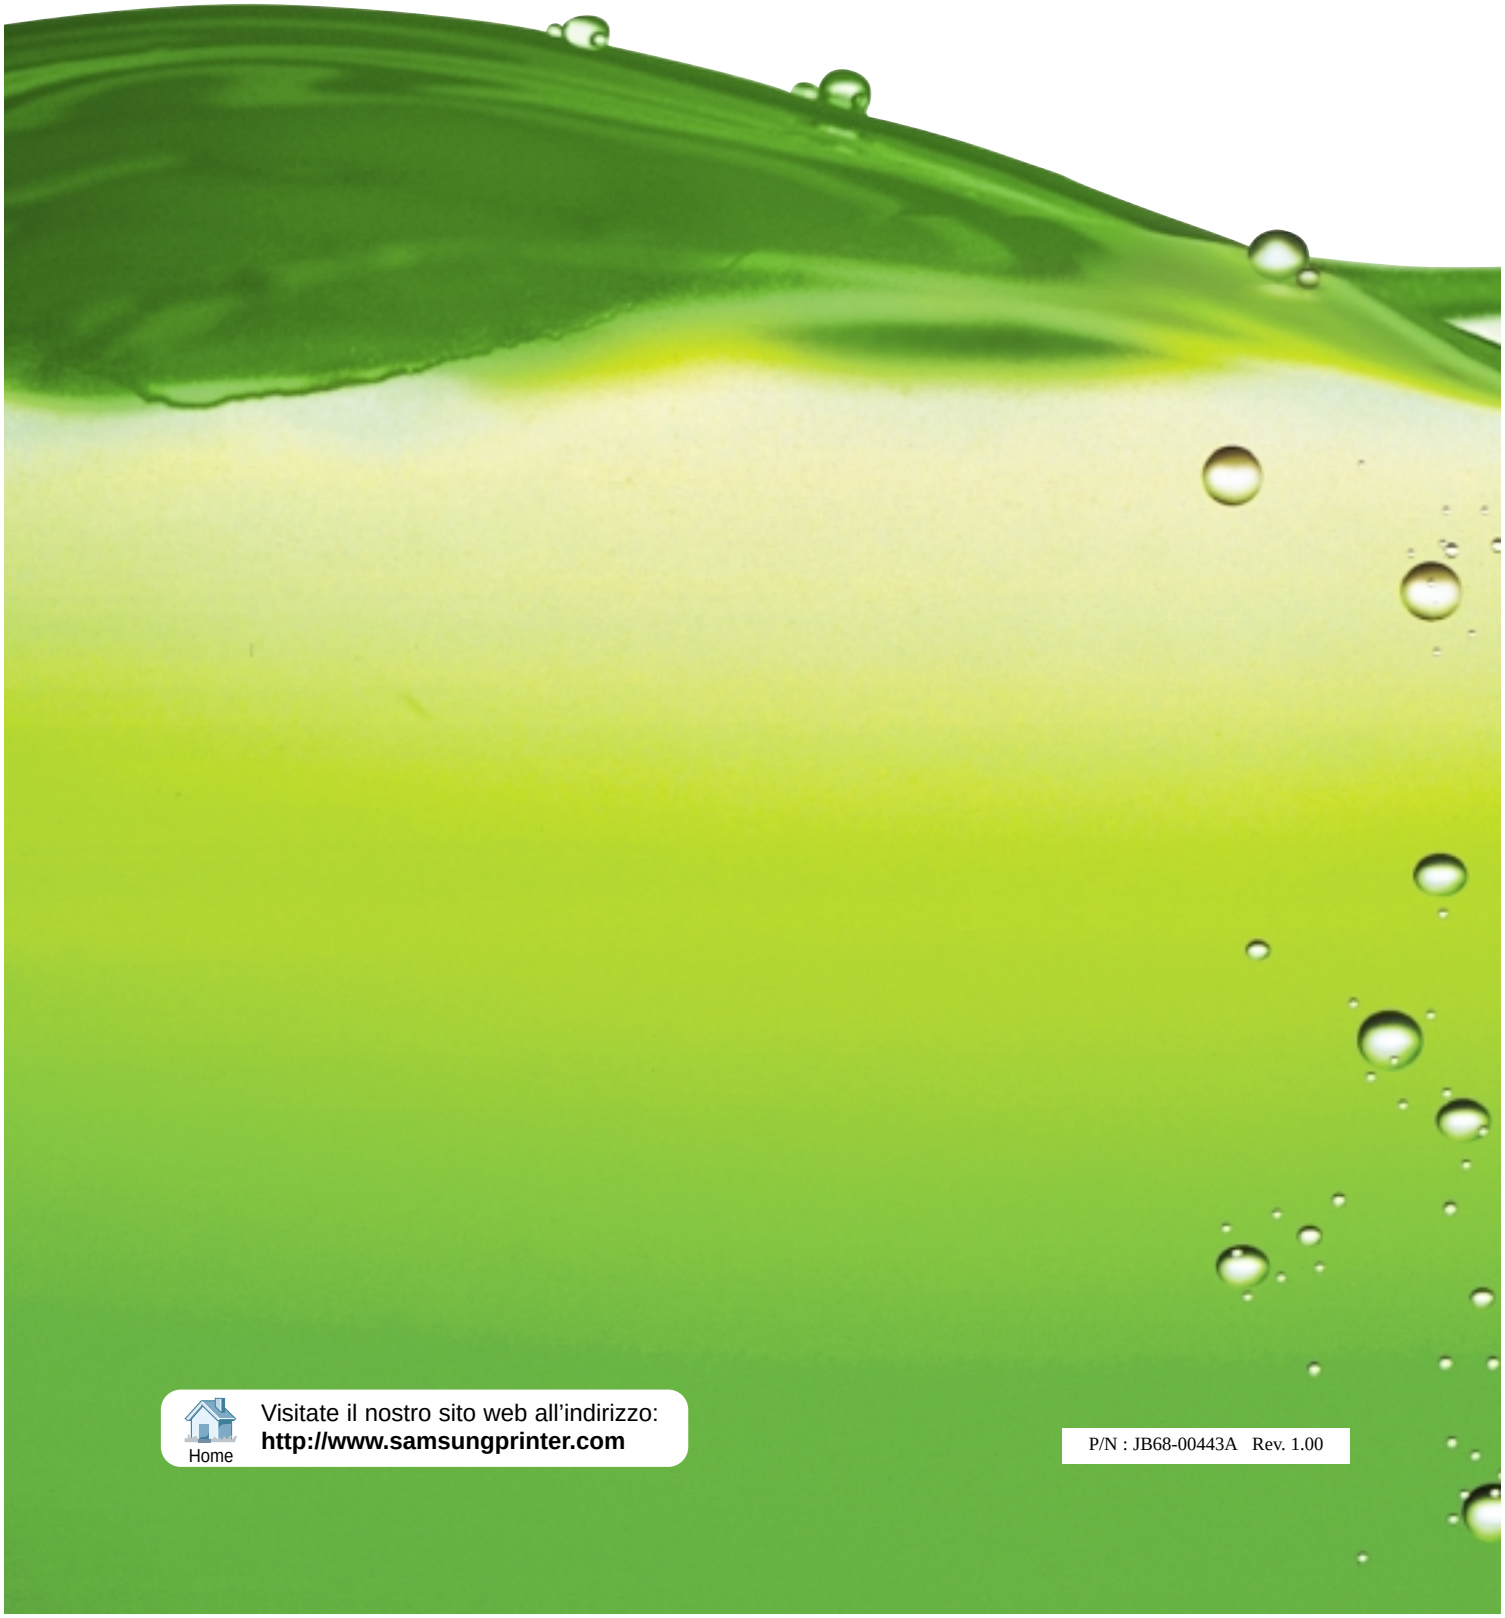

Home

Visitate il nostro sito web all'indirizzo:
http://www.samsungprinter.com

P/N : JB68-00443A Rev. 1.00

SAMSUNG

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

Guida dell'operatore

Inkjet a colori
Stampante multifunz.

SCX-1000 Serie

Precauzioni per la sicurezza

Prima di usare la stampare leggere attentamente le istruzioni fornite in questo manuale e conservarle al sicuro vicino alla stampante, in modo che siano disponibili in caso di necessità. Durante l'uso della stampante, prendere le seguenti precauzioni.

Informazioni importanti sulle precauzioni e sulla sicurezza

Quando si usa questa macchina, attenersi sempre a queste precauzioni di sicurezza di base, per ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche e lesioni alle persone:

1. Leggere e assimilare bene tutte le istruzioni.
2. Ogni volta che si utilizzano apparecchiature elettriche prestare molta attenzione.
3. Attenersi a tutte le avvertenze e alle istruzioni indicate sul prodotto e nella relativa documentazione.
4. Se un'istruzione per l'uso sembra essere in contraddizione con le informazioni per la sicurezza, attenersi alle informazioni per la sicurezza. È possibile che non si siano capite bene le istruzioni per l'uso. Se non si riesce a risolvere il conflitto, chiedere aiuto al rappresentante alle vendite o all'assistenza.
5. Scollegare la macchina dalla presa a muro CA, prima di procedere alla pulizia. Non utilizzare prodotti di pulizia liquidi o spray. Per le operazioni di pulizia, utilizzare solo un panno bagnato.
6. Non collocare il fax su un carrello, un supporto o un tavolo instabile. Potrebbe cadere causando danni gravi.
7. La macchina non va mai collocata, sopra, vicino o al di sopra di radiatori, stufe, condizionatori d'aria o condotte di ventilazione.
8. Non collocare nulla sul cavo di alimentazione o sul cavo della stampante. Non collocare il fax in punti della stanza in cui i cavi possono venire calpestati e danneggiati.
9. Non sovraccaricare le prese a muro e i cavi di prolunga. Questo potrebbe far diminuire le prestazioni e provocare rischi di incendio o scosse elettriche.
10. Non lasciare che eventuali animali domestici mordano il cavo di alimentazione CA o il cavo di interfaccia del PC.

11. Evitare di spingere oggetti di qualsiasi tipo all'interno della macchina attraverso le aperture dello chassis. Gli oggetti potrebbero entrare a contatto di punti di tensione pericolosi, provocando il rischio di incendio o folgorazione. Non versare mai liquidi di alcun tipo sopra o all'interno della macchina.

12. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare la macchina. Quando è necessario eseguire delle riparazioni, portarlo da un tecnico qualificato. L'apertura o la rimozione dei coperchio potrebbe esporre a scosse elettriche pericolose o ad altri rischi. Se l'unità non viene rimontata correttamente, potrebbero generarsi delle scosse elettriche con il successivo uso.

13. Staccare la macchina dalla stampante, dalla presa a muro CA e, per l'assistenza, rivolgersi a personale qualificato nei seguenti casi:

    - Quando una qualsiasi parte del cavo di alimentazione, della spina o del cavo di collegamento è danneggiata o logora.
    - Se all'interno della macchina è stato rovesciato un liquido.
    - Se la macchina è stata esposta a pioggia o acqua.
    - Se la macchina non funziona correttamente pur avendo seguito correttamente le istruzioni.
    - Se la macchina è caduta a terra o lo chassis sembra essersi danneggiato.
    - Se il prodotto rivela un improvviso e distinto cambiamento di prestazioni.

14. Regolare solo i controlli trattati nelle istruzioni per l'uso. La regolazione impropria degli altri controlli potrebbe determinare il danneggiamento dell'apparecchio e richiedere l'intervento di un tecnico qualificato per far nuovamente funzionare correttamente il prodotto.

15. Evitare di utilizzare la macchina durante un temporale. C'è il rischio, seppur remoto, di essere colpiti da un fulmine. Se possibile, durante il temporale, staccare il cavo di alimentazione CA e il telefono.

16. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

1 Capitolo

Introduzione

Panoramica 1-1
Informazioni sul presente manuale 1-2
Funzioni principali 1-3
Componenti della stampante 1-4

2 Capitolo

Impostazione della stampante

Panoramica 2-1
Rimozione dall'imballaggio della stampante 2-2
Collegamento del cavo stampante 2-4
Collegamento del cavo di alimentazione 2-7
Caricamento della carta nel vassoio di entrata 2-8
Installazione delle cartucce di stampa 2-10
Prova della stampante 2-16
Installazione del software della stampante 2-17
Disinstallazione del software Samsung 2-25
Creazione dei dischetti di installazione 2-26

3 Capitolo

Uso del pannello di controllo

Panoramica 3-1
Pulsanti del pannello di controllo 3-2
Display del pannello di controllo 3-4

4 Capitolo

Supporto di stampa

Panoramica 4-1
Dimensioni del supporto 4-2
Caratteristiche del supporto di stampa 4-3
Indicazioni sulla carta 4-4
Uso della fessura di alimentazione manuale 4-5

5 Capitolo

Attività di stampa

Panoramica 5-1
Selezione della stampante 5-2
Stampa di un documento 5-3
Uso delle funzioni del driver della stampante 5-7

6 Capitolo

Creazione di una copia

Panoramica 6-1
Creazione di una copia 6-2
Creazione di più copie 6-3
Modifica dell'impostazione della copia 6-4
Copie fascicolate 6-6
Creazione di una copia clonata 6-7
Stampa di più pagine su una sola pagina (solo SCX-1000S) 6-8
Stampa di poster 6-9

7 Capitolo

Funzione SmartMedia
(solo SCX-1000S)

Panoramica 7-1
Informazioni sulla scheda SmartMedia 7-2
Stampa delle immagini 7-4
Selezione della modalità di stampa 7-5
Eliminazione delle immagini 7-6
Memorizzazione delle immagini 7-7

8 Capitolo

Modifica delle impostazioni della stampante

Panoramica 8-1
Selezione del formato della carta 8-2
Selezione del tipo di carta 8-3

9 Capitolo

Manutenzione della stampante

Panoramica 9-1
Sostituzione della cartucca di stampa 9-2
Allineamento della cartuccia di stampa 9-3
Pulizia della stampante 9-4
Pulizia dei contatti del carrello delle cartucce di stampa 9-6
Stampa dell'elenco della Guida 9-7
Ripristino del menu sulle impostazioni predefinite 9-8
Regolazione dell'ombreggiatura 9-9

10 Capitolo

Soluzione dei problemi

Panoramica 10-1
Rimozione della carta inceppata 10-2
Messaggi di errore 10-5
Problemi di stampa generali 10-10
Problemi di qualità di stampa 10-12
Problemi di digitalizzazione 10-14
Problemi OCR 10-17

Appendice

Specifiche A-1
Indice A-4

1
Capitolo

Introduzione

Panoramica

Congratulazioni per l'acquisto della stampante serie SCX-1000!

Il presente capitolo fornisce le seguenti informazioni:

Informazioni sul presente manuale

Funzioni principali

Componenti della stampante

Capitolo 1

Informazioni sul presente manuale

Questo manuale spiega come iniziare ed eseguire le operazioni più comuni con la stampante.

Convenzioni utilizzate

In questo manuale vengono adottate delle convenzioni che consentono di reperire rapidamente le informazioni:

Questa etichetta identifica le informazioni più importanti.

Questa etichetta identifica le informazioni da conoscere prima di continuare.

Questa etichetta richiama l'attenzione sulle procedure operative o pratiche le quali, se non vengono eseguite o osservate correttamente, potrebbero determinare il danneggiamento o la distruzione di una parte o di tutto il prodotto e dei dati.

Capitolo 1 Funzioni principali

La stampante dispone delle seguenti funzioni principali:

È possibile stampare a velocità elevata e con un'ottima qualità

- Stampa di elevata qualità alla risoluzione massima di 1200 dpi
- Velocità di stampa di 9 ppm (pagine al minuto) per la stampa monocromatica e di 4,5 ppm (pagine al minuto) per la stampa a colori

Con SmarThru 2, è possibile copiare o digitalizzare documenti e fotografie con estrema facilità nel computer e memorizzarli come documenti elettronici. È anche possibile utilizzare SmarThru per trasmettere rapidamente i documenti digitalizzati per fax o posta elettronica, oppure per stampare una copia sulla stampante.

Questa stampante è utilizzabile come scanner

È possibile digitalizzare con facilità documenti e fotografie.

La stampante è una copiatrice di alta qualità

- Copie a colori
- Risoluzione/contrasto regolabili
- Riduzione/Ingrandimento
- Copie multiple
- Fascicolazione

È possibile stampare immagini catturate su fotocamere digitali (solo SCX-1000S)

Poiché tutto viene salvato su una scheda SmartMedia, è possibile stampare i file di grafica e crearne delle copie senza un collegamento diretto su un PC.

Capitolo 1

Componenti della stampante

Vista anteriore

La seguente illustrazione mostra la vista anteriore della stampante e indica i vari elementi principali.

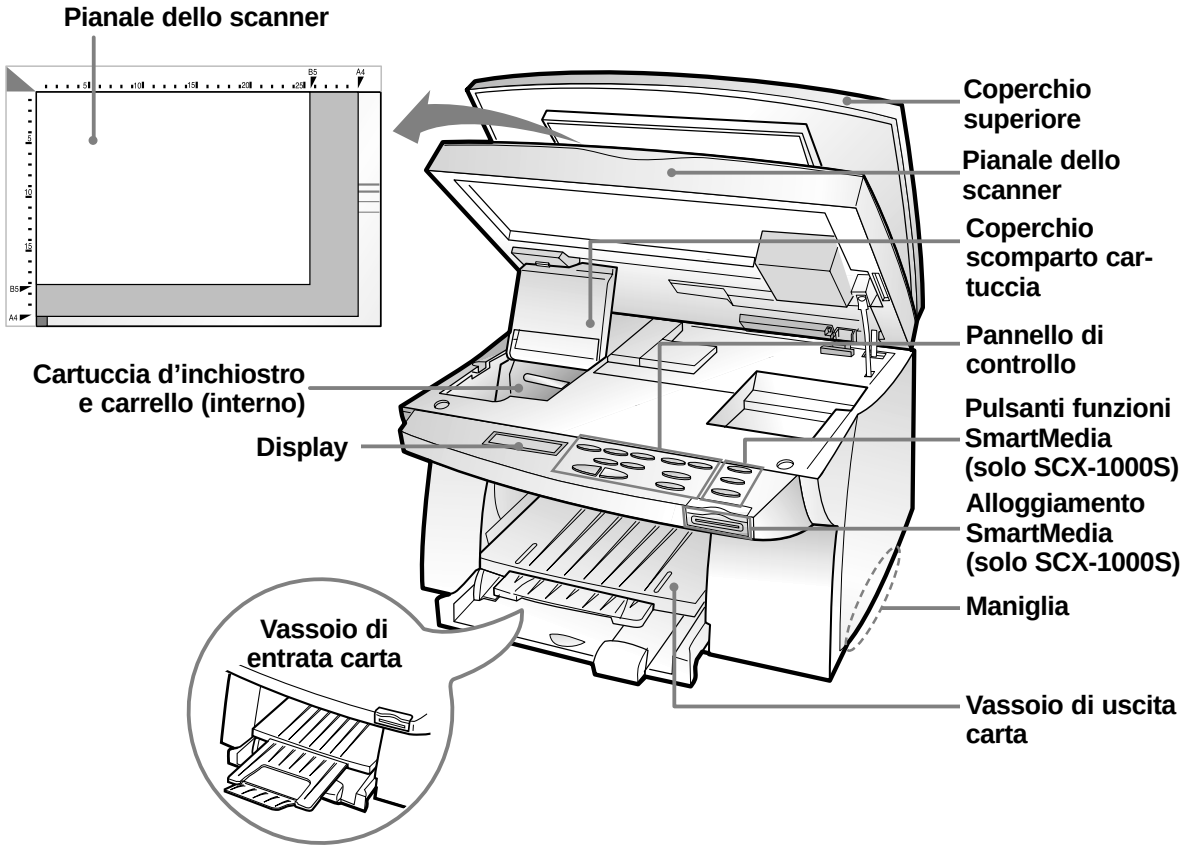

Vista posteriore

La seguente illustrazione mostra la vista posteriore della stampante e indica i vari elementi principali.

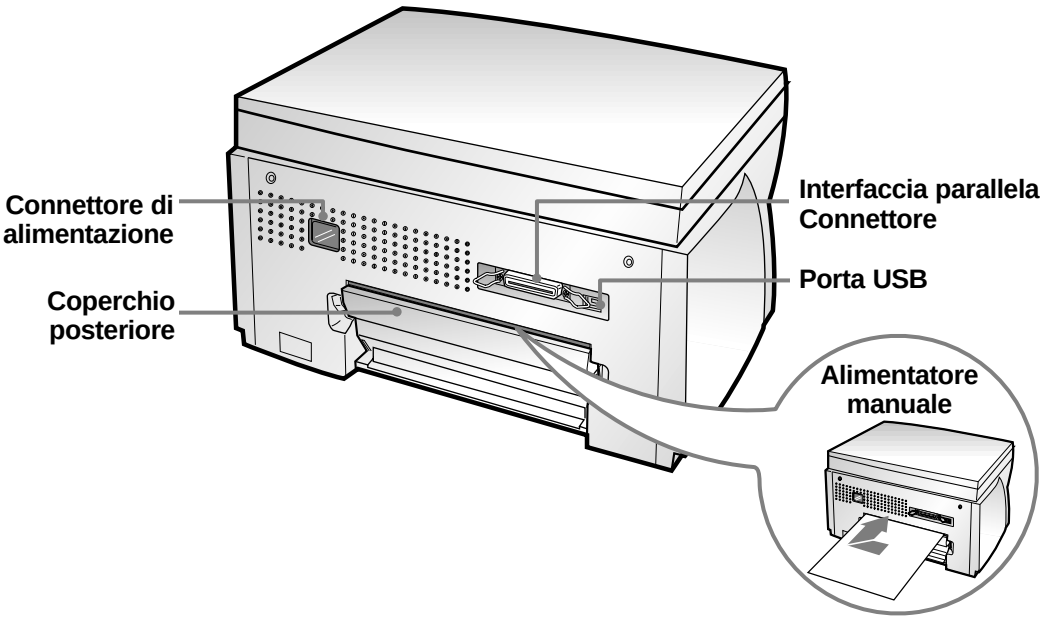

Promemoria

2
Capitolo

Impostazione della stampante

Panoramica

Questo capitolo fornisce informazioni dettagliate sull'impostazione della stampante.

Rimozione dall'imballaggio della stampante

Collegamento del cavo stampante

Collegamento del cavo di alimentazione

Caricamento della carta nel vassoio di entrata

Installazione delle cartucce di stampa

Prova della stampante

Installazione del software della stampante

Capitolo 2

Rimozione dall'imballaggio della stampante

Quando si inizia a rimuovere dall'imballaggio la stampante, si noteranno i seguenti elementi, oltre alla stampante.

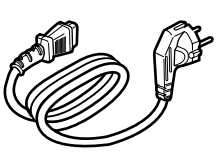

Cavo di alimentazione

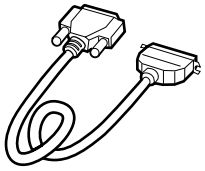

Cavo parallelo

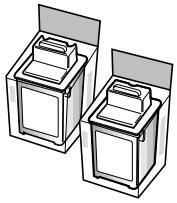

Cartucce di stampa (A colori/Nero)

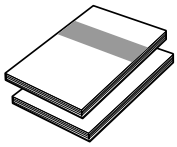

- **Manuale dell'utente**
- **Manuale di SmarThru 2**

CD-ROM

Se si scopre che uno qualsiasi dei seguenti elementi manca o è danneggiato, contattare il proprio rivenditore.



- La forma del cavo di alimentazione potrebbe essere diversa, a seconda del Paese.
- Se necessario, acquistare il cavo USB. Se si è un utente SCX-1000S sarà necessario acquistare la scheda SmartMedia per sfruttare al meglio la macchina.

Durante il trasporto e per l'immagazzinamento della macchina viene usato nastro adesivo per proteggere alcuni degli elementi che potrebbero spostarsi o aprirsi inavvertitamente e, di conseguenza, danneggiarsi.

1 Rimuovere tutti i pezzi di nastro adesivo, come illustrato qui di seguito.

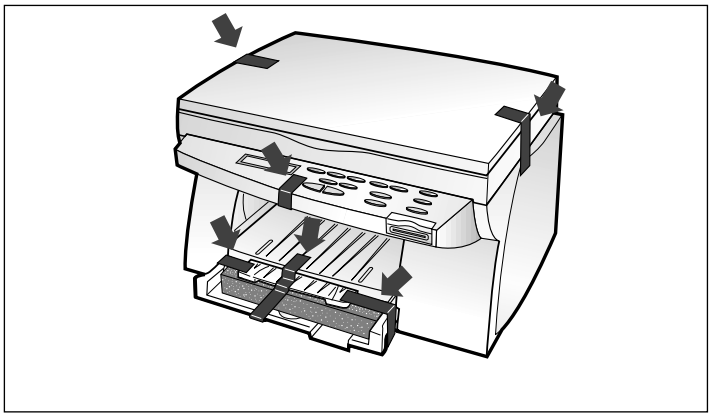

2 Estrarre il vassoio di entrata dalla stampante.
Rimuovere dal vassoio il materiale di imballaggio.

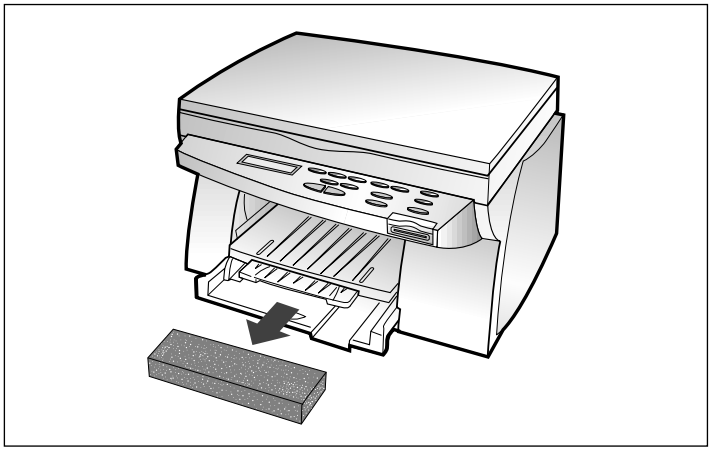

Capitolo 2

Collegamento del cavo stampante

La stampante serie SCX-1000 dispone di due interfacce per le connessioni parallela e USB. Se si sta eseguendo Windows 98 o superiore e il computer è munito di una porta USB, per informazioni sul collegamento, vedere pagina 2-6.

Collegamento del cavo parallelo

Per evitare malfunzionamento, si consiglia vivamente di utilizzare il cavo parallelo fornito con la stampante. Se si deve acquistare un altro cavo, assicurarsi che sia conforme alle norme IEEE-1284.

1 Controllare che sia la stampante che il computer siano spenti e scollegati dalla presa di alimentazione.

2 Collegare un'estremità del cavo parallelo nel connettore posto sul retro della stampante.

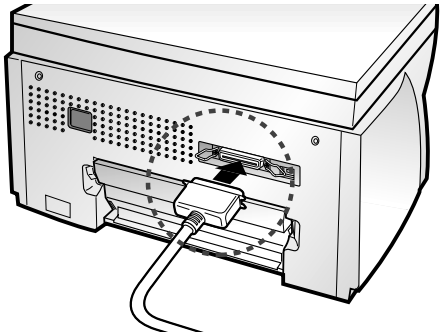

3 Spingere verso il basso le graffette metalliche in modo che si inseriscano nelle tacche poste sulla spina del cavo.

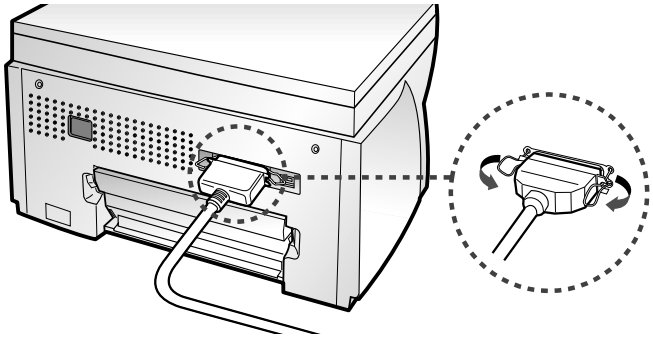

4 Inserire l’altra estremità del cavo nel connettore parallelo appropriato del computer e fissarla.

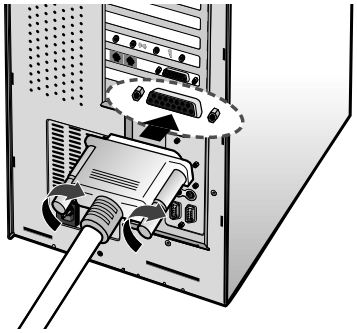

Continua

Collegamento del cavo stampante

Per utilizzare un cavo USB per la stampa, il computer deve eseguire Windows 98 o superiore e disporre di una porta USB.

Collegamento cavo USB

I cavi stampante USB e parallelo non possono venire collegati simultaneamente. È opportuno decidere quale collegamento usare e il collegamento più adatto alle proprie esigenze.

1 Assicurarsi che la stampante e il computer siano spenti.

2 Collegare un'estremità del cavo USB certificato nella porta USB sulla stampante.

3 Collegare l'altra estremità nella porta USB del computer.

Collegamento del cavo di alimentazione

La stampante serie SCX-1000 può utilizzare un'alimentazione da 110-240 V CA.

1 Collegare un'estremità del cavo di alimentazione in dotazione al connettore posto sul retro della stampante.

2 Collegare l'altra estremità a una presa di alimentazione adatta.

La stampante indica ed entra nella modalità Pronta. A questo punto si sentirà un movimento all'interno della stampante.

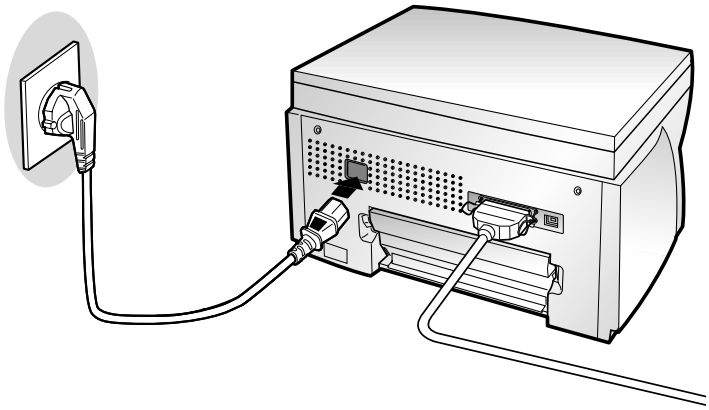

Capitolo 2

Caricamento della carta nel vassoio di entrata

La stampante dispone del vassoio di entrata, che può contenere fino a 150 fogli di carta.

1 Estrarre completamente il vassoio dalla stampante.

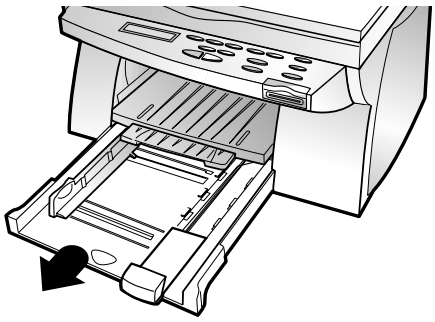

2 Far scorrere le guide larghezza e lunghezza carta nelle posizioni più esterne.

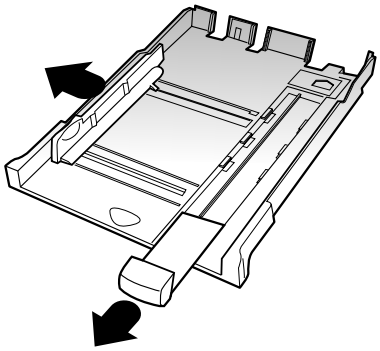

3 Posizionare la carta contro il lato destro del vassoio, con il lato di stampa consigliato rivolto verso il basso.

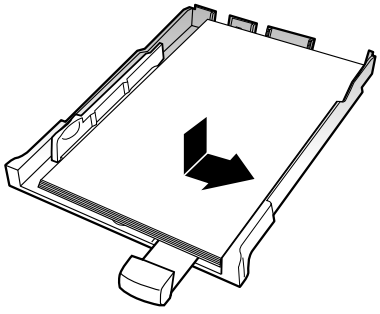

ATTENZIONE

Non piegare e non spiegazzare la carta.

NOTA

Se necessario, piegare i fogli avanti e indietro per allentarli, quindi spiegarli a ventaglio.

4 Stringere la guida larghezza e farla scorrere in modo che si adatti al bordo della carta.

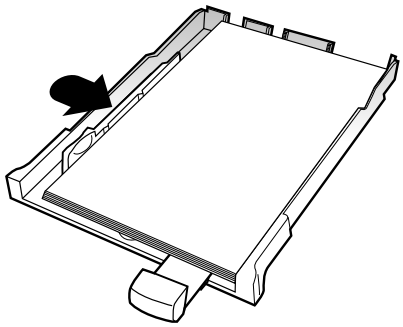

5 Inserire la guida lunghezza in modo che si adatti al bordo inferiore della carta.

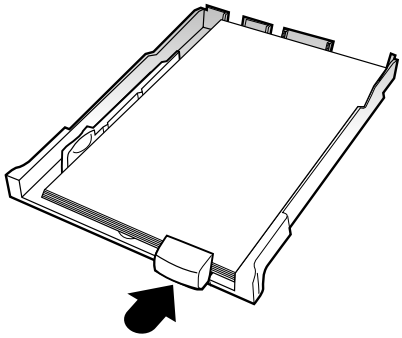

6 Spingere all'indietro il vassoio di entrata verso la stampante fino a quando non si ferma.

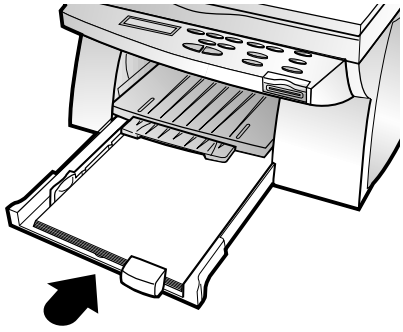

Capitolo 2

Installazione delle cartucce di stampa

Quando si rimuove dall'imballaggio la stampante, il carrello delle cartucce di stampa è nascosto sul lato destro della stampante. Il carrello scorre orizzontalmente su un'apposita guida all'interno della stampante.
Per installare le cartucce di stampa, esso deve spostarsi nella posizione di installazione all'estrema sinistra della stampante.

ATTENZIONE

Non tirare con le mani il carrello delle cartucce. Così facendo si potrebbe danneggiare la stampante.

1 Rimuovere l'adesivo e il nastro trasparente che copre l'area dei contatti di rame su una delle cartucce.

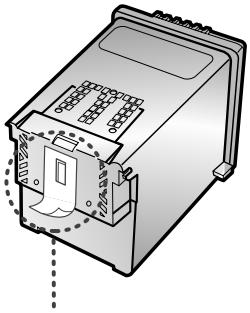

Area dei contatti di rame

ATTENZIONE

Non toccare l'area dei contatti di rame.

2 Sollevare il pianale dello scanner (①), e sostenerlo con il coperchio dello scomparto cartucce (②).

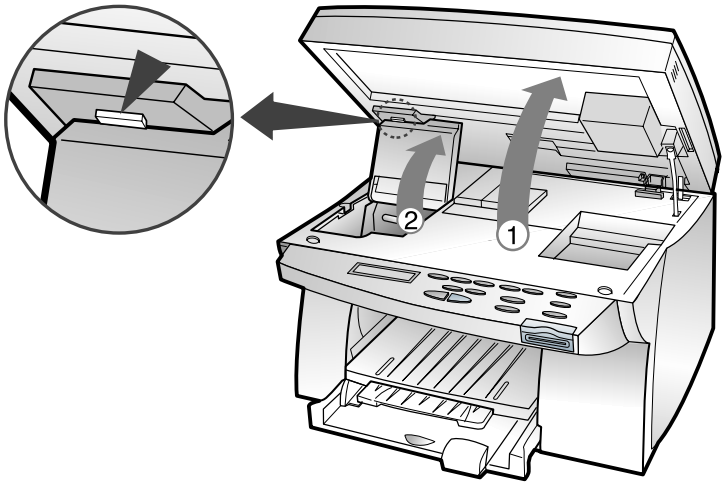

3 Per spostare il carrello delle cartucce di stampa nella posizione di installazione, procedere come segue.

a) Premere **Imposta** fino a quando sul display non compare l'indicazione **CARTUCCIA**.

b) Premere ^ o ¤ fino a quando non compare **CAMBIA CART.** nella seconda riga del display.

c) Premere **Avvio/Selez.**
Il carrello delle cartucce di stampa si sposta all'estrema sinistra della stampante. ...
A questo punto si è pronti per installare le cartucce di stampa.

Affinché stampino correttamente, le cartucce vanno installate nell'alloggiamento corretto.

Collocare le cartucce nell'alloggiamento del carrello, come indicato qui di seguito:

Tipo di cartuccia	Alloggiamento del carrello delle cartucce
Nero/Fotografia*	Destra
Colori	Sinistra

* *La cartuccia per fotografie è opzionale.*

4 Inserire le cartucce.

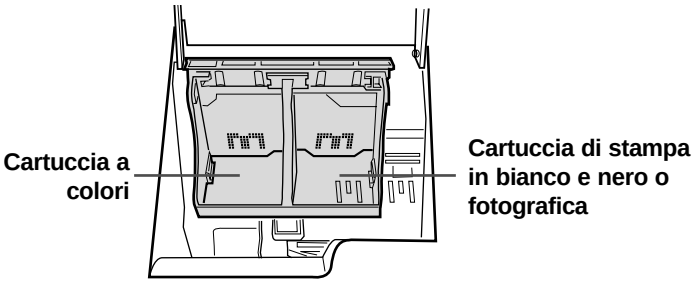

5 Spingere indietro la cartuccia fino a quando non si fissa al proprio posto. Si dovrebbe sentire uno scatto.

6 Chiudere il coperchio superiore della stampante.

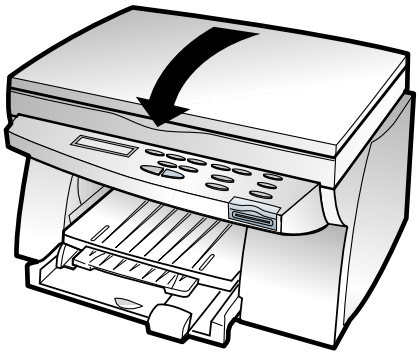

7 Premere ^ o ¤ fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **ENTRAMBI** nella seconda riga del display.

8 Premere **Avvio/Selez**.
L'indicazione **CARTUCCIA SX?** viene visualizzata sul display.

```
CARTUCCIA SX?
 NUOVA COLOR STD
```

9 Premere ^ o ¤ per selezionare il tipo di cartuccia a colori installata.

I tipi di cartuccia selezionabili sono:
NUOVA COLOR STD per una nuova cartuccia a colori standard.
NUOVA COL. ALTA per una nuova cartuccia a colori ad alta resa.
VECCHIA COLORE per una cartuccia a colori usata.

10 Premere **Avvio/Selez**.
L'indicazione **CARTUCCIA DX?** viene visualizzata sul display.

```
CARTUCCIA DX?
 NUOVA NERO STD
```

11 Premere ^ o ¤ per selezionare il tipo di cartuccia di stampa in bianco e nero/fotografica installata.

I tipi di cartuccia selezionabili sono:
NUOVA NERO STD per una nuova cartuccia di stampa in bianco e nero standard.
NUOVA NERO ALTA per una nuova cartuccia di inchiostro nero ad alta resa.
VECCHIA NERO per una cartuccia di stampa in bianco e nero usata.
NUOVA FOTO per una nuova cartuccia fotografica.
VECCHIA FOTO per una cartuccia fotografica usata.

12 Premere **Avvio/Selez**.

Se si è installata una nuova cartuccia, viene stampata una pagina di prova di allineamento.

A seconda della combinazione di cartucce installata nella macchina, viene stampata una pagina di prova con uno o più motivi di allineamento, simili a quelli mostrati nella pagina successiva. Sotto ciascun motivo è riportato un numero.

```
STAMPA    ■■■
```

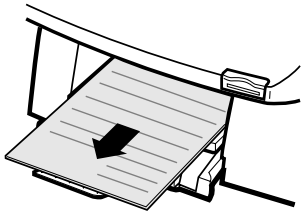

11 Le seguenti illustrazioni mostrano esempi di motivi di prova di allineamento. Ciascun motivo presenta una lettera al di sopra di esso (A, B, C, D, E e F per bianco e nero/a colori, A, B, C e D per cartuccia a colori/fotografica).

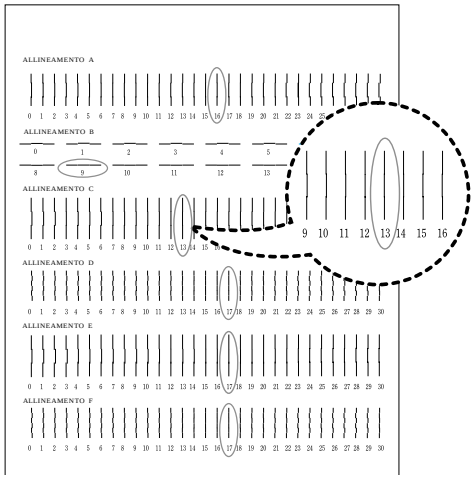

Una volta stampata la pagina di prova di allineamento delle cartucce, il display visualizza le seguenti indicazioni:

```
ALLINEA CART.
¤ 15  [00-30]   A
```

Il valore di allineamento corrente viene visualizzato nella seconda riga.

Per modificare il valore di allineamento

1) Dal gruppo **ALLINEAMENTO A** nella pagina di prova, individuare il numero sotto al motivo di allineamento che più si avvicina a formare una linea perfettamente retta.

2) Premere ˆ o ¤ per visualizzare il valore di allineamento corretto in base alla pagina di prova stampata.

3) Premere **Avvio/Selez.** per scegliere il valore di allineamento corretto.
La schermata Allineamento viene visualizzata sul display.

4) Ripetere le operazioni dai punti 1 al 3 per selezionare valori di allineamento per B, C, D, E e F.
Dopo aver premuto **Avvio/Selez.** per scegliere il valore corretto per ALLINEAMENTO F, la stampante torna alla modalità Pronta.

- Quando l'inchiostro inizia a scarseggiare in una delle cartucce di stampa, sostituire la cartuccia d'inchiostro vuota.
  Se non si dispone di una cartuccia di stampa con cui sostituire quella vuota, lasciare nella stampante la cartuccia di stampa vuota.
- Tenere a portata di mano una cartuccia di stampa di riserva. Quando si acquistano le cartucce di stampa, controllare attentamente i numeri di serie cui si fa riferimento qui di seguito per assicurarsi di acquistare la cartuccia di stampa corretta. Queste cartucce di stampa sono state appositamente progettate per lavorare con la stampante e fornire risultati sempre chiari e nitidi.
- Se si desidera acquistare una nuova cartuccia di stampa, contattare il proprio punto di acquisto o qualsiasi rivenditore autorizzato di pezzi di ricambio Lexmark.

Tipo di cartuccia		Numero di serie
Cartuccia di stampa in bianco e nero	Standard	Lexmark P/N 12A1970
	Alta resa	Lexmark P/N 12A1975
Cartuccia di stampa a colori	Standard	Lexmark P/N 15M0120
	Alta resa	Lexmark P/N 15M0125
Cartuccia fotografica (opzionale)		Lexmark P/N 12A1990

Capitolo 2

Prova della stampante

Ogni volta che si installa una nuova cartuccia di stampa, eseguire l'autotest per controllare se la cartuccia di stampa è installata correttamente.

1 Premere **Imposta** fino a quando sul display non compare l'indicazione **MANUTENZIONE**.

```
 [MANUTENZIONE]
¤ELENCO GUIDA
```

2 Premere ^ o ¤ fino a quando sulla seconda riga del display non compare **STAMPA AUTOTEST**.

```
 [MANUTENZIONE]
¤STAMPA AUTOTEST
```

3 Premere **Avvio/Selez**.

Sul display compare il messaggio **STAMPA**.

```
STAMPA    ■■■
```

Capitolo 2

Installazione del software della stampante

Il software della stampante (driver della stampante) e il programma SmarThru 2 vengono forniti su due CD-ROM. Per utilizzare la macchina come stampante è necessario installare il software della stampante. Inoltre, si consiglia di installare il programma SmarThru 2 per sfruttare altre caratteristiche rispetto alla stampante autonoma.

Software della stampante (driver della stampante)

Il driver della stampante accede alle funzioni della stampante e consente al computer di comunicare con la stampante.

Programma SmarThru 2

Il programma SmarThru 2 è un programma applicativo che gestisce la stampante.

Samsung SmarThru 2 include:

- Una casella postale in grado di inviare, ricevere e memorizzare messaggi e-mail e fax.
- Un Gestore immagini che supporta le operazioni sulle immagini
- Gestore digitalizzazione, che supporta le operazioni di digitalizzazione.
- Gestore copia, che controlla la procedura di copia.
- Il software OCR AnyPage Lite, che fornisce la possibilità di convertire in documenti di testo le immagini digitalizzate, che potranno poi venire modificate nell'editor di testo desiderato.
- Gestore SmartMedia, che è in grado di memorizzare, eliminare e modificare le immagini digitalizzate sulla scheda SmartMedia (solo SCX-1000S).



Per informazioni su SmarThru 2, consultare il Manuale dell'utente di SmarThru 2, fornito a parte.

Requisiti hardware

Per installare ed eseguire il software della stampante è necessario disporre della seguente configurazione hardware:

- 120 MB di spazio disponibile sul disco rigido
- Pentium 133 o superiore
- Almeno 32 MB di RAM

Requisiti software

Per installare ed eseguire il software della stampante è necessario disporre della seguente configurazione software:

- Windows 95 OSR2
- Windows 98 o Windows 98 SE
- Se si sta installando il software su una workstation Windows NT 4 è necessario aver installato Service Pack 3 o superiore
- Internet Explorer 4.01 o superiore

1 Installazione del software della stampante

1 Assicurarsi che la stampante sia collegata all'alimentazione e al computer.

2 Avviare Windows.

3 Quando viene visualizzato il messaggio **Nuovo componente hardware individuato**, fare clic sul pulsante **Annulla**.

4 Inserire il CD-ROM di installazione nell'unità CD-ROM.

Dovrebbe venire automaticamente visualizzata la finestra **Model Selection**.

Se l'installazione non si avvia automaticamente, procedere come segue:

a) Fare clic su **Start/Avvio → Esegui** nella barra delle applicazioni di Windows.

b) Digitare **e:\Setup.exe** (sostituire la lettera dell'unità CD-ROM al posto della 'e') nella riga di comando e fare quindi clic sul pulsante **OK**.

5 Selezionare il **modello di stampante** che è collegato al computer.

6 Selezionare la **lingua** che si desidera utilizzare.



Se non si dispone di un'unità CD-ROM è possibile copiare il programma di installazione su dischetti.
Per ulteriori informazioni, vedere 'Creazione dei dischetti di installazione' a pagina 2-26.

7 Fare clic su **Installa il software Samsung sul PC**.

Viene visualizzata la finestra **Welcome**.

Selezionare questa icona per aprire Adobe Acrobat Reader.

Selezionare questa icona per creare i dischetti del software.

Selezionare questa icona per disinstallare il software Samsung dal computer.

NOTA

Se nel PC non è installata nessuna versione di Internet Explorer 4.0 o superiore, il programma di installazione installerà prima Internet Explorer versione 5.0 sul PC. Dopo l'installazione, per continuare l'installazione del software serie SCX-1000, eseguire 'Autorun.exe' dal CD oppure reinserire il CD nell'unità.

8 Fare clic su **Avanti**.

9 Digitare il **nome utente** e la **società** e fare clic sul pulsante **Avanti**.

10 Selezionare la cartella in cui verrà installato il software Samsung e fare clic sul pulsante **Avanti**.

11 Scegliere il tipo di installazione e fare clic sul pulsante **Avanti**.

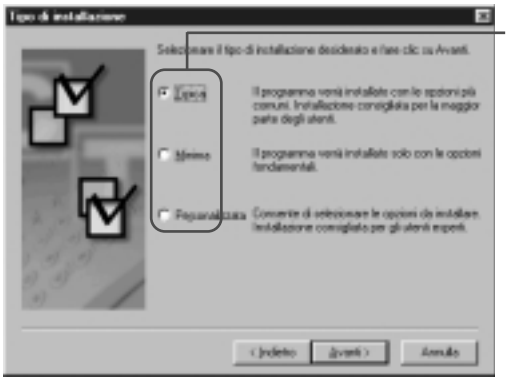

- **Tipica (consigliata)**
  Questa opzione consente di installare il driver MFP, il software SmarThru e il software OCR.
- **Minima**
  Questa opzione consente di installare solo il driver MFP.
- **Personalizzata (per utenti esperti)**
  Questa opzione consente di scegliere quali componenti installare.
  Il programma di installazione chiederà di selezionare i componenti software.

12 Selezionare la cartella del programma per il quale si desidera creare icone di programma e fare clic sul pulsante **Avanti**.

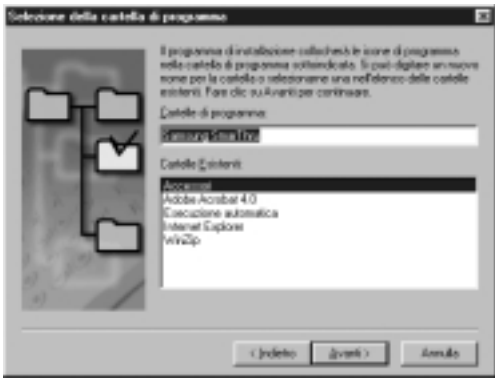

- I file vengono installati automaticamente.
- Viene visualizzata la finestra di avanzamento mano a mano che i file vengono copiati sul computer.

13 Al termine dell'installazione, fare clic su **Fine**.
Windows si riavvia.

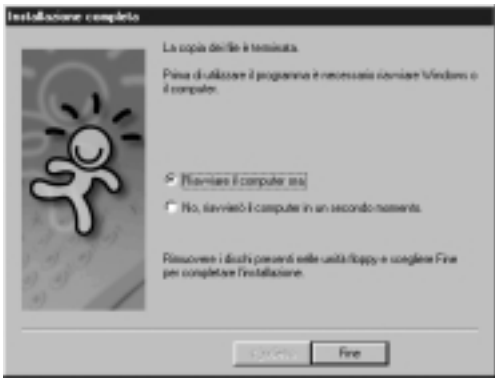

Dopo il riavvio di Windows verrà chiesto di aggiungere un fax modem.

2 Aggiunta di un nuovo fax modem

1 Fare clic sul pulsante **Avanti** quando viene visualizzata la finestra **SmarThru-Aggiungi nuovo fax modem.**

2 Selezionare il modem installato nel sistema e fare quindi clic sul pulsante **Avanti**.

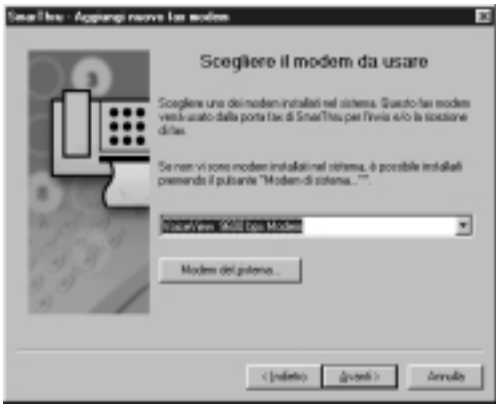

3 Digitare l'identificatore (di solito il proprio nome), selezionare la classe di fax modem e fare quindi clic sul pulsante **Avanti**.

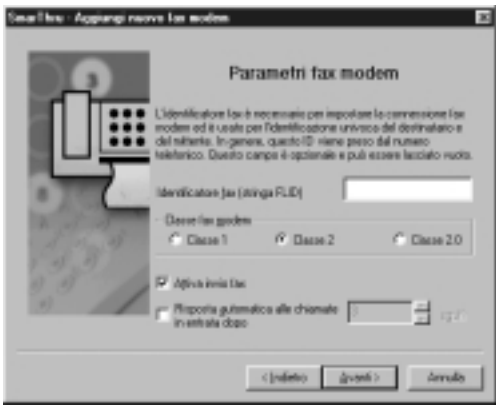

- Per ulteriori informazioni sulla classe di fax modem, consultare il manuale dell'utente fornito con il proprio fax modem.

4 Al termine, fare clic su **Fine**.

3 Impostazione della connessione Internet

Impostare la connessione Internet se si dispone di un account di e-mail con la propria azienda o un fornitore di servizi.

1 Selezionare il tipo di connessione a Internet e fare quindi clic sul pulsante **Avanti**.

2 Se al punto 1 si è selezionata l'opzione **'Connessione a Internet su LAN'**, viene visualizzata la schermata seguente. Digitare il proprio nome utente e l'indirizzo e-mail, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

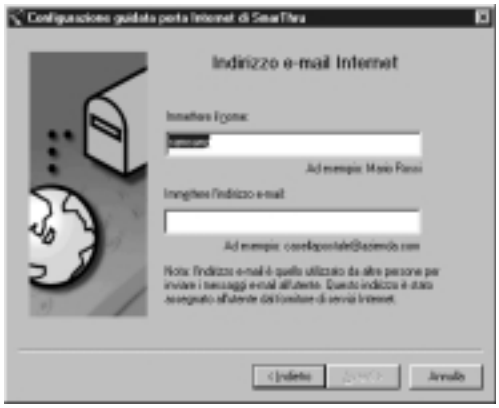

- Se al punto 1 si è selezionata l'opzione 'Use Dial-up for internet connection', seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

3 Digitare l'indirizzo del server di posta e fare quindi clic sul pulsante **Avanti**.

- Per ulteriori informazioni, contattare il proprio fornitore di servizi Internet.

4 Digitare la password utilizzata per accedere al server della posta Internet e fare quindi clic sul pulsante **Avanti**.

5 Fare clic sul pulsante **Avanti**.

6 Per completare la configurazione del servizio e-mail di Internet, fare clic su **Fine.**

Congratulazioni!
L'impostazione della stampante è stata eseguita con successo. A questo punto si è pronti a usarla.

Disinstallazione del software Samsung

L'utility di disinstallazione fornita con il software Samsung consente di rimuovere il software e tutti i file ad esso associati dal disco rigido.

Per disinstallare il driver della stampante, procedere come segue:

Chiudere prima eventuali programmi in esecuzione.

1) Fare clic su **Start/Avvio → Programmi → Samsung SCX-1000 Series → Programma di disinstallazione del driver di stampa** nella barra delle applicazioni di Windows.

2) Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Il driver della stampante viene rimosso dal disco rigido.

Per disinstallare il programma SmarThru 2, procedere come segue:

Chiudere prima eventuali programmi in esecuzione.

1) Fare clic su **Start/Avvio → Programmi → Samsung SmarThru → Disinstallazionedi SmarThru 2** dalla barra delle applicazioni di Windows.

2) Seguire le istruzioni visualizzate.
Il programma SmarThru 2 viene rimosso dal disco rigido.

Se viene chiesto di farlo, riavviare il computer.
Se necessario, reinstallare il software Samsung.

Capitolo 2

Creazione dei dischetti di installazione

Se non si dispone di un'unità CD-ROM è possibile copiare i file di installazione dal CD-ROM ai dischetti in un altro computer e quindi utilizzarli al posto del CD-ROM per installare il software.

1 Inserire il CD-ROM di installazione nell'unità CD-ROM.

2 Selezionare il **modello di stampante** che è collegata al computer.

3 Selezionare la **lingua** da usare.

4 Fare clic sull'icona **Predisponi**.

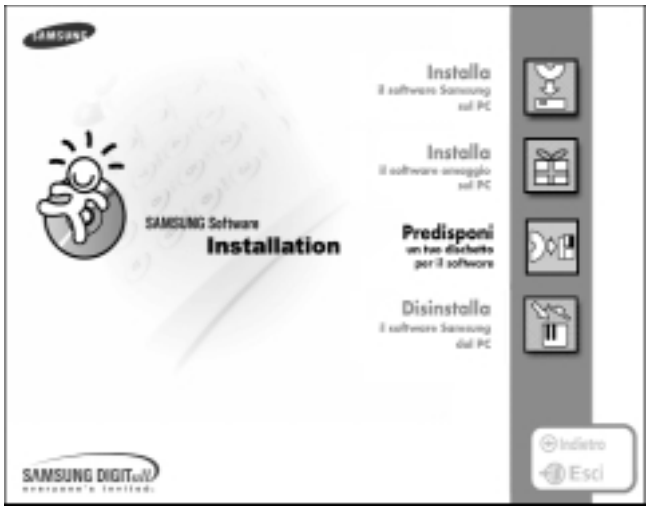

5 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Copiare su floppy disk**. Selezionare l'unità floppy in cui si desidera inserire il dischetto.

Samsung SCX-1000 Series
Selezionare l'unità floppy da utilizzare.
Selezionare la lingua da usare.
Mostra il numero dischi necessari per copiare.

6 Fare clic su **Copiare tutti i dischi**.

7 Quando viene richiesto, inserire un dischetto vuoto e formattato nell'unità e fare clic su **Sì** per iniziare a copiare.

8 Se si ha bisogno di più di un dischetto, inserire il disco successivo e fare clic su **Sì**.

9 Al termine della copia, fare clic su **Chiudi** nella finestra di dialogo Copy to Floppy.

Installazione del software da dischetto

1 Inserire il primo dischetto.

2 Selezionare **Start/Avvio** → **Esegui** dalla barra delle applicazioni di Windows.

3 Digitare **A:\setup.exe** (sostituire la lettera dell'unità disco per 'A') sulla riga di comando e fare quindi clic sul pulsante **OK**.

4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

3
Capitolo

Uso del pannello di controllo

Panoramica

Questo capitolo contiene informazioni sull'uso del pannello di controllo della stampante, su come modificare le impostazioni della stampante e sui menu del pannello di controllo.

Il presente capitolo fornisce le seguenti informazioni:

Pulsanti del pannello di controllo

Display del pannello di controllo

Capitolo 3

Pulsanti del pannello di controllo

Il pannello di controllo dispone di molti pulsanti che vengono utilizzati per modificare le impostazioni della stampante, fare copie, digitalizzare documenti ed eseguire la manutenzione della stampante. Osservare i seguenti pulsanti e le relative funzioni.

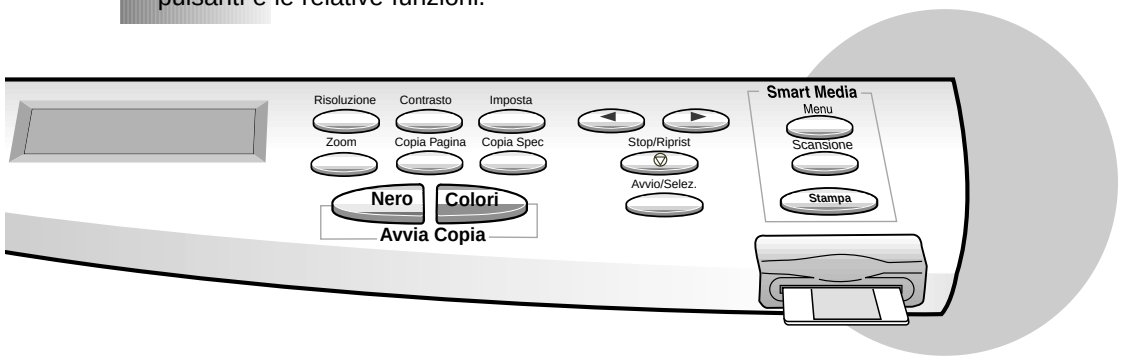

Pulsante	Funzione
Imposta	Premere **Imposta** per modificare le impostazioni della stampante. Il menu setup include le seguenti opzioni: • CARTUCCIA • FORMATO CARTA • TIPO CARTA • MANUTENZIONE
◄ ►	• Premere ¤ per passare all'opzione successiva nei menu, oppure premere ˆ per passare all'opzione precedente. • Per le opzioni dei menu che contengono valori numerici, come **Copia Pagina**, premere ¤ per scorrere in avanti, oppure ˆ per scorrere indietro. • Premere e tenere premuto ciascun pulsante per scorrere rapidamente in alto e in basso.
Avvio/Selez.	Premere **Avvio/Selez.** per selezionare l'opzione di menu visualizzata nella seconda riga del display.
Stop/Riprist	Premere **Stop/Riprist** per tornare alla modalità Pronta.

Pulsante	Funzione
Risoluzione	Premere **Risoluzione** per modificare l'impostazione della risoluzione durante la copia dei documenti. • NORMALE • MIGLIORE • BOZZA
Contrasto	Premere **Contrasto** per modificare l'impostazione del contrasto durante la copia dei documenti. • NORMALE • SCHIARISCI • SCURISCI
Zoom	Premere **Zoom** per ridurre o aumentare le dimensioni di un'immagine copiata passando dal 25% al 400%.
Copia Pagina	Premere **Copia Pagina** per impostare il numero di copie (da 1 a 99) stampate per ciascuna pagina.
Copia Spec	Premere **Copia Spec** per: • ordinare il lavoro di copia. (MONO FASCICOLA), • stampare più immagini in una sola pagina. (N SU 1, *solo SCX-1000S*), • clonare le stesse immagini in una sola pagina. (CLONA), • stampare una sola immagine su 4, 9 o 16 fogli (COPIA POSTER).
	• Premere **Nero** per creare copie in bianco e nero. • Premere **Colori** per creare copie a colori.

Pulsanti funzioni SmartMedia (solo SCX-1000S)

Pulsante	Funzione
Menu	Premere **Menu** per: • selezionare la modalità di stampa, • eliminare le immagini o il formato sulla scheda SmartMedia.
Scansione	Premere **Scansione** per digitalizzare e salvare le immagini sulla scheda SmartMedia.
Stampa	Premere **Stampa** per stampare le immagini memorizzate sulla scheda SmartMedia con dimensioni specifiche o in miniature.

Capitolo 3

Display del pannello di controllo

Esistono due tipi di messaggi, che forniscono informazioni sullo stato della stampante e sulle operazioni da eseguire.

- **Messaggi di stato:** forniscono informazioni sullo stato corrente della stampante.
- **Messaggi di errore:** indicano gli errori della stampante che vanno risolti.

Messaggi di stato

I messaggi di stato indicano lo stato corrente della stampante.
Ad esempio, se prima si collega il cavo di alimentazione, la stampante entra nella modalità Pronta e visualizza le seguenti informazioni.

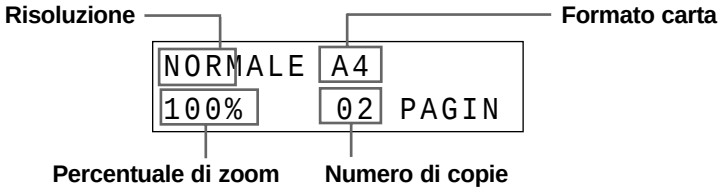

Messaggi di errore

I messaggi di errore aiutano a risolvere i problemi della stampante.
Ad esempio, se nella stampante c'è carta inceppata, il messaggio **RIMU CARIA INCEP** viene visualizzato sul display:

```
RIMU CARIA INCEP
E PREMERE STOP
```

Impostazione della lingua

La serie SCX-1000 dispone di un'opzione multilingua per gli utenti di tutto il mondo. Èpossibile impostare il display e i rapporti nella lingua scelta.

1 Premere il pulsante **Imposta** fino a quando sul display non viene visualizzata l'indicazione **IMPOSTA LINGUA**.

2 Premere ˆ o ¤ fino a quando non viene visualizzata la lingua preferita.

3 Premere il pulsante **Avvio/Selez.**
A questo punto, sul display viene impostata la lingua scelta.

4
Capitolo

Supporto di stampa

Panoramica

Questo capitolo fornisce istruzioni e indicazioni per ciascun tipo di supporto di stampa utilizzabile con la stampante.

Dimensioni del supporto

Caratteristiche del supporto di stampa

Indicazioni sulla carta

Uso della fessura di alimentazione manuale

Capitolo 4

Dimensioni del supporto

La seguente tabella riporta i tipi e le dimensioni del supporto di stampa utilizzabile con la stampante.

Dimensioni	supporto
Lettera	216 mm x 279 mm
Legale	216 mm x 356 mm
A4	210 mm x 297 mm
A5	148 mm x 210 mm
B5	182 mm x 257 mm
Executive	184 mm x 267 mm
Scheda A6	105 mm x 149 mm
Cartolina Hagaki	100 mm x 148 mm
Busta n. 7 3/4	98 mm x 190 mm
Busta n. 9	98 mm x 225 mm
Busta n. 10	105 mm x 241 mm
Busta B5	176 mm x 250 mm
Cartolina 4x6	102 mm x 152 mm
Personalizzato	76,2~215,9 mm x 127~355,6 mm

Capitolo 4

Caratteristiche del supporto di stampa

Le caratteristiche del supporto di stampa influenzano la qualità e l'affidabilità della stampa. Quando si sceglie il supporto di stampa, tenere presente quanto segue:

Peso

La stampante utilizza automaticamente carta con pesi da 9,08 kg a 10,896 kg.

Ruvidità della superficie

Il grado di ruvidità della carta influenza la qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, l'inchiostro potrebbe non aderire correttamente alla carta, determinando una stampa di bassa qualità.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità contenuta nella carta influenza sia la qualità di stampa che l'affidabilità dell'alimentazione della carta.

Provare sempre più tipi di carta, prima di acquistarne grandi quantità.

L'uso di supporto non conforme alle specifiche della carta utilizzabile potrebbe causare problemi e richiedere il ricorso all'assistenza tecnica.

Capitolo 4

Indicazioni sulla carta

Quando si sceglie qualsiasi tipo di carta, considerare il peso, la ruvidità della superficie e il colore della carta stessa.

- Per ottenere la migliore qualità di stampa, utilizzare carta a getto d'inchiostro.
- Usare solo carta non danneggiata.

Tipi di carta non supportati

- Moduli e documenti a più fogli.
- Carta prestampata contenente prodotti chimici che possono sporcare la stampante.
- Carta con bordi ruvidi o arricciati.
- Carta sintetica.
- Carta termica.

Indicazioni sulla conservazione della carta

- Tenere la carta lontana da umidità e luce solare diretta, o da altre condizioni che potrebbero determinarne lo spiegazzamento o l'arricciamento.
- Non collocare alcun oggetto sopra ai pacchi di carta.
- Conservare pacchi di carta su una paletta o su uno scaffale, invece che direttamente sul pavimento.

Uso della fessura di alimentazione manuale

La stampante dispone di un alimentatore manuale che consente di utilizzare carta non inseribile nel vassoio di entrata carta. L'OHP, la carta spessa, le buste e la carta fuori formato vanno inserite manualmente attraverso l'alimentatore manuale. Questo alimentatore consente di inserire solo un foglio alla volta.

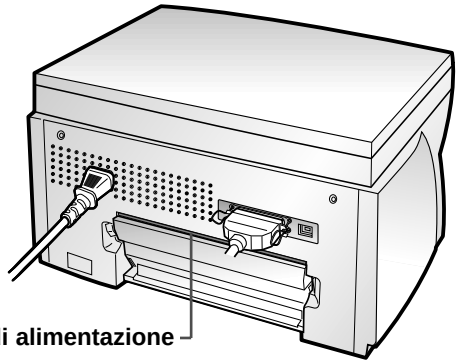

Fessura di alimentazione manuale

1 Inserire completamente il supporto fino a quando la stampante non lo preleva.

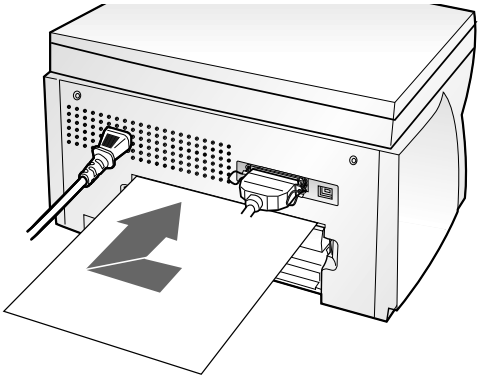

NOTA

Inserire il supporto con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto.

2 Stampare il lavoro.

Promemoria

5
Capitolo

Attività di stampa

Panoramica

Questo capitolo spiega come stampare un file in Windows e le proprietà modificabili.

Selezione della stampante

Stampa di un documento

Uso delle funzioni del driver della stampante

Capitolo 5

Selezione della stampante

Dopo l'installazione, il software Samsung (driver della stampante), la stampante serie SCX-1000 viene automaticamente selezionata come stampante predefinita. Se, per qualsiasi motivo, si desidera impostare la stampante serie SCX-1000 come stampante predefinita, seguire le procedure descritte qui di seguito:

Impostazione della stampante predefinita

1 Selezionare **Start/Avvio** → **Impostazioni** → **Stampanti** dalla barra delle applicazioni di Windows.

2 Fare doppio clic sull'icona **SCX-1000 Series**.

3 Fare clic su **Stampanti** e selezionare **Imposta come predefinita**.

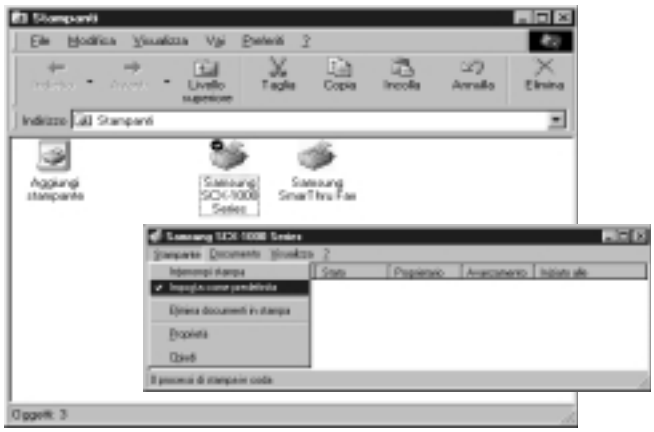

Stampa di un documento

Questa sezione descrive le fasi generali necessarie per stampare dalle varie applicazioni Windows.
Le operazioni necessarie per la stampa dei documenti possono variare a seconda del programma applicativo in uso.

1 Avviare l'applicazione che si sta usando per creare il documento e aprire il documento da stampare.

2 Selezionare **Stampa** dal menu **File**.

- Viene visualizzata la finestra di dialogo di stampa per l'applicazione.
- Le impostazioni di stampa di base necessarie di solito vengono selezionate in questa finestra di dialogo di stampa.

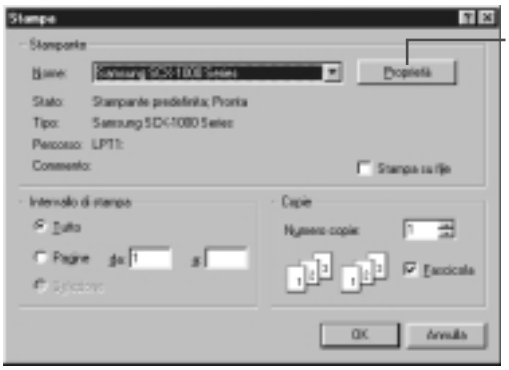

- Per sfruttare al meglio le funzioni della stampante, fare clic sul pulsante Proprietà.
  Per ulteriori informazioni sulle proprietà, vedere 'Uso delle funzioni del driver della stampante' a pagina 5-7.

Le eventuali modifiche eseguite nell'applicazione vengono applicate durante la sua esecuzione. Se si desidera applicare tutte le modifiche a ciascuna applicazione, fare doppio clic sull'icona Stampanti nel Pannello di controllo di Windows.

3 Dopo aver modificato le impostazioni, fare clic su **OK** per iniziare a stampare.

Informazioni sulla finestra del Pannello di controllo della stampante

Quando viene visualizzata la finestra Programma di controllo della stampante serie SCX-1000, fare clic sulla scheda appropriata per le opzioni desiderate.

Avvio del programma di controllo della stampante serie SCX-1000

Selezionare **Start/Avvio** → **Programmi** → **Samsung SCX-1000 Series** → **Programma di gestione stampante** dalla barra delle applicazioni di Windows.

Uso della scheda Stato

Questa scheda mostra lo stato corrente della stampante.

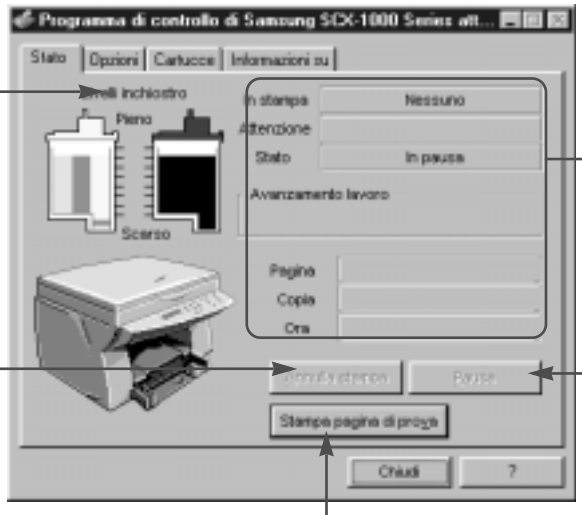

Queste immagini mostrano la quantità di inchiostro rimasto in ciascuna cartuccia.

Queste opzioni forniscono dettagli specifici sullo stato del lavoro di stampa.

Fare clic per annullare il lavoro di stampa corrente.

Fare clic per interrompere il lavoro di stampa. Fare nuovamente clic su questo pulsante per riprendere il lavoro di stampa interrotto.

Fare clic per stampare una pagina di prova.

Uso della scheda Opzioni

Questa scheda consente di specificare le opzioni di impostazione del programma di controllo.

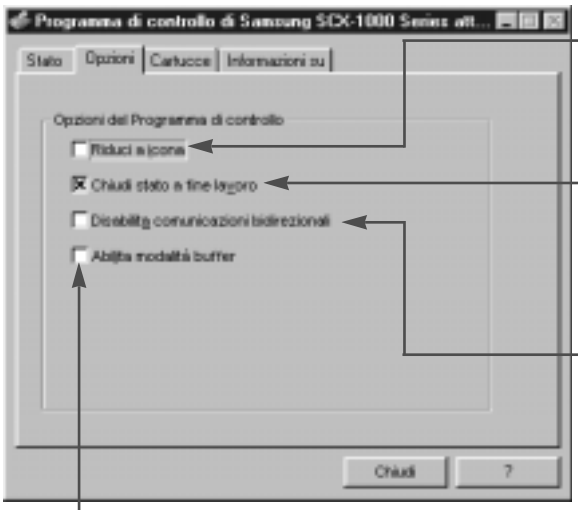

Selezionare questa opzione per evitare che il programma di controllo venga visualizzato sullo schermo del computer ogni volta che si invia in stampa un lavoro.

Selezionare questa opzione per chiudere il programma di controllo ogni volta che un lavoro è stato inviato alla stampante.

Se il proprio sistema presenta problemi di comunicazione bidirezionale, ogni volta che si manda in stampa un lavoro viene visualizzato un messaggio di errore. Per evitare che questo messaggio venga visualizzato, selezionare questa opzione oppure risolvere il problema.

Selezionare questa opzione se la stampante si interrompe spesso durante la stampa di un lavoro e se stampa pagine alternando strisce chiare e scure.

Uso della scheda Cartucce

Questa scheda consente di scegliere le opzioni per le cartucce.

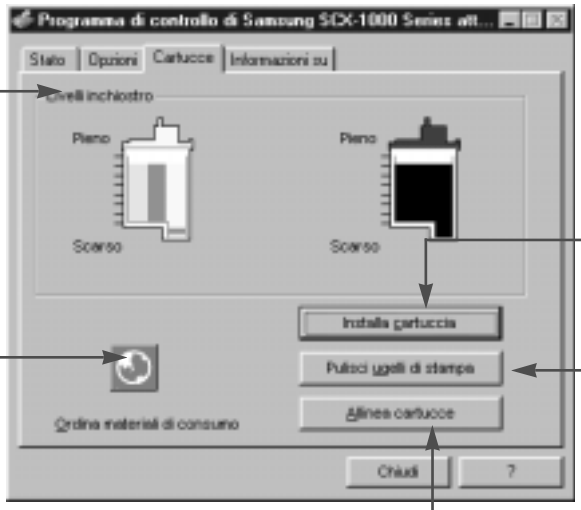

Mostra la quantità di inchiostro rimasto in ciascuna cartuccia.

Fare clic su questo pulsante per ordinare i pezzi di ricambio mediante il sito Web di Samsung.

Fare clic per installare o sostituire la cartuccia di stampa.

Fare clic per pulire gli ugelli di stampa.

Fare clic per allineare le testine di stampa.

NOTA

Per ulteriori informazioni sulle cartucce di stampa, vedere il Capitolo 9.

,Capitolo 5

Uso delle funzioni del driver della stampante

Per sfruttare al meglio le funzioni della stampante è opportuno familiarizzarsi con le proprietà della stampante.

1 Selezionare **Start/Avvio** → **Impostazioni** → **Stampanti** dalla barra delle applicazioni di Windows.

2 Fare doppio clic sull'icona **SCX-1000 Series**.

3 Selezionare **Stampante**→ **Proprietà**.
La finestra di dialogo Proprietà consente di accedere a tutte le informazioni di cui si avrà bisogno per usare la stampante.

4 Fare clic sulla scheda appropriata e selezionare/deselezionare quindi le opzioni desiderate.

Scheda Carta

Questa scheda consente di specificare il formato della carta, il numero di copie, la fascicolazione e l'orientamento della pagina.

Copie
Imposta il numero di copie da stampare.

Fascicola Se si seleziona Collate, la stampante stampa nuovamente ciascun lavoro il numero di volte specificato nel campo Copies.

• Collate è disattivata:



• Collate è attivata:

Inverti ordine pagine
Selezionare questa opzione per stampare per prima l'ultima pagina.

Orientamento
Selezionare l'orientamento predefinito della pagina stampata.

Vassoio carta
L'impostazione Paper Source specifica il vassoio della carta predefinita.

Formato carta
Usare questa impostazione per selezionare il formato della carta installata nel vassoio della carta o nell'alimentatore manuale.



Per ulteriori informazioni su ciascun menu, fare clic sul pulsante ?. La schermata della Guida fornisce informazioni dettagliate su ciascun menu.

Scheda Documento/Qualità

Questa scheda consente di specificare il tipo di documento, il tipo di carta e la qualità della carta.

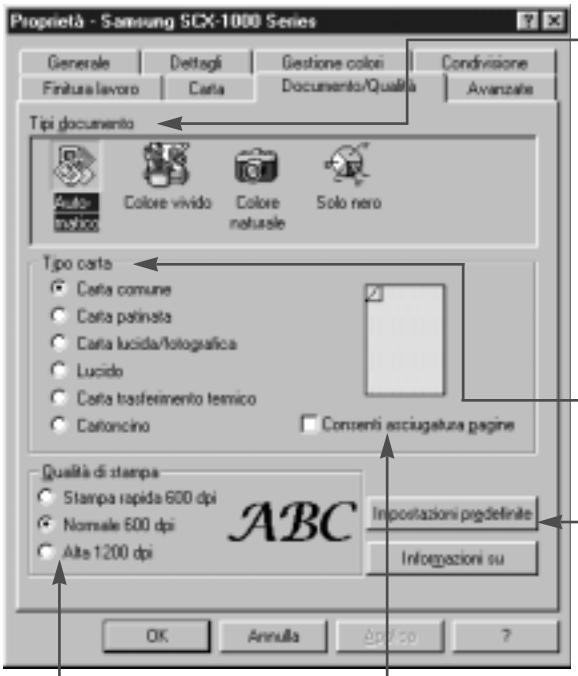

Tipi documento

Automatico: esegue automaticamente la stampa di qualità.

Colore vivido: crea stampe a colori migliorate.

Colore naturale: creastampe a colori fotorealistiche e naturali.

Solo nero: ottimizza la stampa in bianco e nero.

Tipo carta

selezionare il tipo di carta che si sta utilizzando.

È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite facendo clic su **Impostazioni predefinite**.

Qualità di stampa

E possibile impostare la risoluzione per le immagini grafiche.

Fare clic per attivare una pausa tra le pagine per consentire all'inchiostro di asciugarsi.

NOTA

Per ulteriori informazioni su ciascun menu, fare clic sul pulsante ?. La schermata della Guida fornisce informazioni dettagliate su ciascun menu.

Scheda Avanzate

Questa scheda consente di specificare il tipo di mezzitoni e regolare la luminosità, l'ombreggiatura e i colori dell'immagine.

Mezzitoni
Usare l'impostazione Halftone per migliorare l'aspetto delle immagine e della grafica.

Line Art: generalmente, la scelta migliore per il testo stampato o i disegni a penna e inchiostro.

Retinatura fine: crea stampe di qualità elevata.

Aerografo: crea stampe di immagini tipo spray.

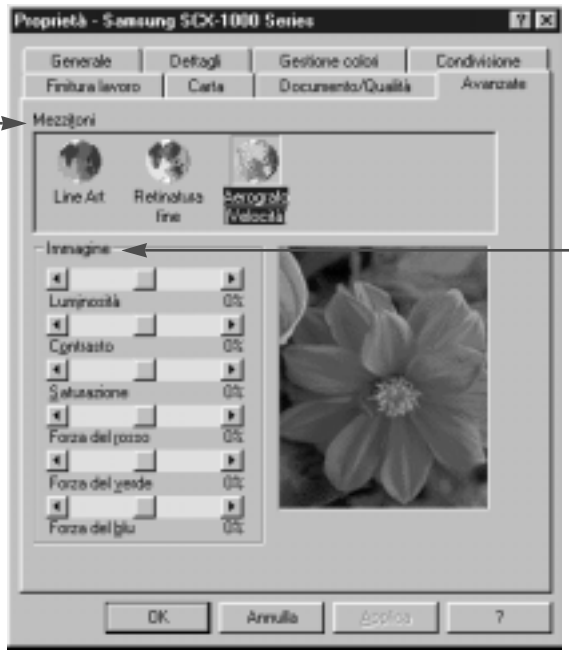

Immagine
È possibile regolare la luminosità, il contrasto e i colori dell'immagine. Generalmente, le impostazioni predefinite del 0% generano la migliore qualità dell'immagine.

NOTA

Per ulteriori informazioni su ciascun menu, fare clic sul pulsante ?. La schermata della Guida fornisce informazioni dettagliate su ciascun menu.

6
Capitolo

Creazione di una copia

Panoramica

Questo capitolo contiene informazioni su come copiare l'originale, selezionare la funzione di copia speciale e modificare l'impostazione di copia.

Creazione di una sola copia

Creazione di più copie

Modifica dell'impostazione della copia

Copie fascicolate

Creazione di una copia clonata

Stampa di più pagine su una sola pagina (solo SCX-1000S)

Stampa di poster

Capitolo 6

Creazione di una copia

La stampante può copiare in bianco o nero o a colori.

1 Posizionare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sul pianale dello scanner con il lato superiore sinistro dell'originale rivolto verso il segno verde ( ), e chiudere il coperchio superiore della stampante.

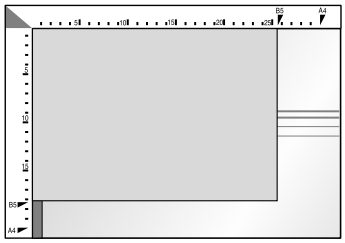

2 Avviare la copia effettuando una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **Nero** per creare copie in bianco e nero.
- Premere il pulsante **Colori** per creare copie a colori.



Per annullare una copia in corso, premere il pulsante **Stop/Riprist**.

Capitolo 6

Creazione di più copie

Con il pannello di controllo è possibile creare fino a 99 copie.

1 Posizionare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sul pianale dello scanner con il lato superiore sinistro dell'originale rivolto verso il segno verde ( ), e chiudere il coperchio superiore della stampante.

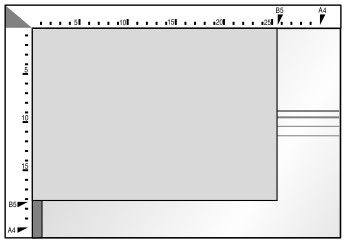

2 Premere il pulsante **Copia Pagina**.

```
[IMP COP. PAGIN]
¤ 01 PAG.
```

3 Premere ^ o ¤ finché sul display non viene visualizzato il numero desiderato.

- Ad esempio, se si seleziona 4, impostare le pagine su 04.

```
[IMP COP. PAGIN]
¤ 04 PAGIN
```

NOTA

Se si preme e tiene premuto il pulsante ^ o ¤ , il numero viene aumentato o diminuito a incrementi di cinque. Se si preme **Copia Pagina**, il numero viene aumentato di dieci.

4 Premere il pulsante **Avvio/Selez.** per selezionare la nuova impostazione.

- Viene visualizzato il numero selezionato sul display.

```
NORMALE A4
100%    04 PAGIN
```

5 Iniziare a copiare eseguendo una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **Nero** per creare copie in bianco e nero.

```
COPIA IN MEMORIA
  98% PAGINA 1
```

La stampante copia il documento nella memoria.

```
 STAMPA COPIA
COP. 1      PG 1
```

NOTA

Per annullare una copia in corso, premere il pulsante **Stop/Riprist**.

- Premere il pulsante **Colori** per creare copie a colori.

```
 COPIA      ■■■
 PAG. 01
```

Capitolo 6

Modifica dell'impostazione della copia

Prima di creare le copie è possibile modificare il contrasto, la risoluzione e la scala. Tutte le modifiche verranno applicate a ogni copia creata.

Per modificare il contrasto della copia

1) Premere il pulsante **Contrasto**.

2) Premere ˆ o ¤ fino a quando sul display non viene visualizzata l'impostazione desiderata.
È possibile scegliere NORMALE, SCHIARISCI o SCURISCI.

3) Premere **Avvio/Selez**.

Per modificare la risoluzione della copia

1) Premere il pulsante **Risoluzione**.

2) Premere ˆ o ¤ fino a quando sul display non viene visualizzata l'impostazione desiderata.
È possibile scegliere NORMALE, MIGLIORE o BOZZA.

3) Premere **Avvio/Selez**.

Per modificare le dimensioni della copia

1) Premere ripetutamente il pulsante **Zoom** fino a quando sul display non viene visualizzata l'impostazione desiderata.
Oppure, premere **Zoom,** ˆ o ¤ per aumentare/diminuire il valore di scala.

```
 [PERCENT ZOOM]
¤NORMAL 100%
```

Ogni volta che si preme Zoom Rate, vengono visualizzate le opzioni seguenti, nell'ordine.

`NORMAL 100%`	crea una copia con le stesse dimensioni dell'originale.
`INTERO 91%(ˆ ¤)`	riduce leggermente la copia per fare in modo che l'intera immagine, esternamente a tutti i bordi, venga copiata.
`ADAT AUT`	esegue la prescansione dell'originale per stabilire dove si trovano i bordi, quindi riduce o ingrandisce l'originale in modo che possa essere contenuto sulla carta che si sta utilizzando.
`DUE 200%(ˆ ¤)`	ingrandisce l'originale fino al 200%.
`MAX 400%(ˆ ¤)`	ingrandisce l'originale fino alla percentuale di ingrandimento più elevata.
`META 50% (ˆ ¤)`	riduce l'originale fino al 50%.
`MIN 25% (ˆ ¤)`	riduce l'originale fino alla percentuale di riduzione più bassa.
`PERSON100%(ˆ ¤)`	consente di specificare una percentuale esatta di riduzione o ingrandimento compresa tra il 25% e il 400%.

3) Premere **Avvio/Selez**.

Capitolo 6

Copie fascicolate

La stampante serie SCX-1000 dispone di una funzione di copia con fascicolatura che consente di ordinare le copie.

NOTA

La copia verrà creata nel modo seguente, al momento della fascicolazione.

1 Premere il pulsante **Copia Spec** fino a quando l'indicazione **MONO FASCICOLA** non appare nella prima riga del display.

```
[MONO FASCICOLA]
N. DOCUMENTO(01)
```

2 Premere ^ o ¤ per immettere il numero di pagine da digitalizzare.

3 Scegliere l'ordine di stampa premendo **Avvio/Selez.** o **Stop/Riprist**.

```
STAMPA ORD INV?
 S:AVVIO N:STOP
```

Ad esempio, se si deve stampare un lavoro di tre pagine e si desiderano due copie:

- Quando si preme il pulsante **Avvio/Selez.**, la stampante stampa pagina 3, pagina 2, pagina 1, pagina 3, pagina 2, pagina 1.
- Quando si preme il pulsante **Stop/Riprist**, la stampante stampa pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.

NOTA

Questa funzione consente di stampare solo un documento in bianco e nero. Non è possibile selezionare una qualità di stampa elevata.

4 Premere il pulsante **Nero**.

5 Sollevare il coperchio superiore della stampante e posizionare la prima pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sul pianale dello scanner e chiudere il coperchio superiore della stampante.

6 Premere il pulsante **Avvio/Selez**.

La stampante copia il documento nella memoria.

```
COPIA IN MEMORIA
  94% PAGINA 1
```

7 Ripetere le operazioni di cui ai punti 5 e 6 per copiare nella memoria le restanti pagine.

Creazione di una copia clonata

Usare l'impostazione CLONA per stampare più volte la stessa immagine nella pagina. Ad esempio, 4 IMMAGINI significa che in un'unica pagina vengono stampate quattro immagini identiche.

1 Posizionare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sul pianale dello scanner con il lato superiore sinistro dell'originale rivolto verso il segno verde (◣) e chiudere il coperchio superiore della stampante.

2 Premere il pulsante **Copia Spec** fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **CLONA**.

```
    [CLONA]
¤ 4 IMMAGINI
```

3 Premere ^ o ¤ per selezionare il numero di cloni.

È possibile scegliere 4 IMMAGINI, 9 IMMAGINI, 16 IMMAGINI o AUTO 100%.

4 Premere il pulsante **Avvio/Selez**.

```
COPIA CLONE PRON
PREMI INIZ COPIA
```

5 Iniziare a copiare effettuando una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **Nero** per creare copie in bianco e nero.
- Premere il pulsante **Colori** per creare copie a colori.

```
COPIA      ■■■
PAG. 01
```

Capitolo 6

Stampa di più pagine su una sola pagina (solo SCX-1000S)

Utilizzare l'impostazione COPIA N SU 1 per stampare più pagine su una sola pagina.
Ad esempio, 2 su 1 significa che le immagini di due pagine vengono stampate su una sola pagina.

1 Premere il pulsante **Copia Spec** fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **COPIA N SU 1**.

```
 [COPIA N SU 1]
¤ 4 SU
```

2 Premere ^ o ¤ per selezionare il numero di immagini sulla pagina da collocare in un'unica pagina.

3 Premere il pulsante **Avvio/Selez**.

```
COPIA 4-1 PRONTA
PREMI INIZ COPIA
```

4 Iniziare a copiare effettuando una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **Nero** per creare copie in bianco e nero
- Premere il pulsante **Colori** per creare copie a colori.

5 Sollevare il coperchio superiore della stampante, e posizionare la prima pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sul pianale dello scanner e chiudere il coperchio superiore della stampante.

```
CARICA DOCUM  1
E PREMERE INVIO
```

6 Premere il pulsante **Avvio/Selez**.

La stampante copia il documento nella memoria

7 Ripetere le operazioni ai punti 5 e 6 per le pagine restanti.

La stampante stampa le immagini su più pagine su una sola pagina.

Stampa di poster

Questa funzione consente di stampare un documento a pagina singola su 4, 9 o 16 pagine, che possono essere incollate per un'immagine formato poster.

1 Posizionare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sul pianale dello scanner con il lato superiore sinistro dell'originale rivolto verso il segno verde (◣) e chiudere il coperchio superiore della stampante.

2 Premere il pulsante **Copia Spec** fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **COPIA POSTER.**

```
 [COPIA POSTER]
¤ 4 PAGINE
```

3 Premere ˆ o ¤ per selezionare il numero di pagine, che possono essere divise.

'4 PAGINE' significa che un'immagine su una sola pagina viene stampata su quattro pagine, mentre '9 PAGINE' significa che un'immagine su una sola pagina viene stampata su nove pagine.

4 Premere il pulsante **Avvio/Selez.** per confermare la selezione.

```
COPIA 4 PAG PRON
PREMI INIZ COPIA
```

5 Iniziare a copiare effettuando una delle seguenti operazioni:

- Premere il pulsante **Nero** per creare copie in bianco e nero.
- Premere il pulsante **Colori** per creare copie a colori.

Promemoria

7
Capitolo

Funzione SmartMedia

(solo SCX-1000S)

Panoramica

Questa funzione vale solo per le stampanti che dispongono della funzione SmartMedia (solo SCX-1000S).

Il presente capitolo fornisce le seguenti informazioni:

Informazioni sulla scheda SmartMedia

Stampa delle immagini

Selezione della modalità stampante

Eliminazione delle immagini

Memorizzazione delle immagini

Capitolo 7

Informazioni sulla scheda SmartMedia

La scheda SmartMedia ha dimensioni pari a un terzo di quelle di una carta di credito ed è estremamente sottile. Pertanto, è possibile trasportarla facilmente in un portafoglio e accedere ai dati in essa contenuti sempre e ovunque.

Inserimento e rimozione delle schede

Inserire una scheda
Inserire la scheda nell'alloggiamento con l'area dei contatti di rame rivolta verso il basso e il lato smussato verso sinistra, fino a quando non scatta al proprio posto.

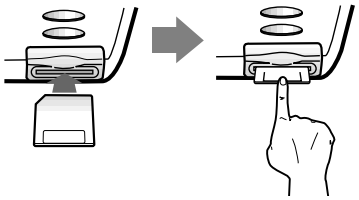

Rimuovere una scheda
Spingere leggermente la scheda quando viene espulsa parzialmente. Estrarla dall'alloggiamento.

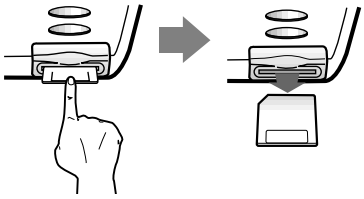

Manutenzione e conservazione della scheda

Per ottenere sempre immagini di alta qualità dalla scheda, attenersi alle seguenti istruzioni.

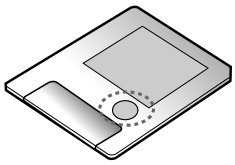

- Per evitare di eliminare le immagini presenti sulla scheda, incollare l'adesivo sulla parte indicata dal cerchietto.
- Conservare la scheda nell'astuccio originale, se nonverrà utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Non toccare l'area dei contatti di rame.
  La scheda viene facilmente danneggiata dall'elettricità statica.
- Eseguire un backup su un altro supporto dei dati più importanti (dischetto, disco rigido, ecc.)

IMPORTANTE

Per creare una cartella su una scheda SmartMedia è necessario utilizzare SmartMedia Manager in SmarThru 2.

Selezione del file memorizzato sulla scheda SmartMedia

Notare che l'illustrazione e l'esempio seguenti vengono visualizzati quando si stampano immagini catturate da una fotocamera digitale Samsung.

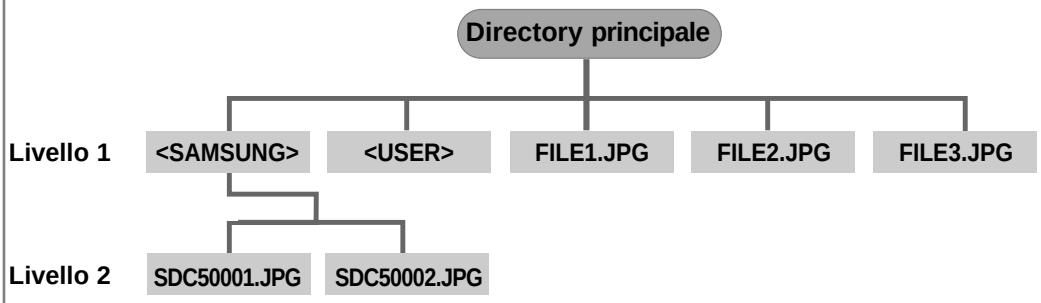

Per selezionare e stampare FILE2.JPG nel livello 1

1. Premere il pulsante **Stampa**.
2. Premere ˆ o ¤ fino a quando l'indicazione **UN'IMMAG-INE** non viene visualizzata nella seconda riga del display.
3. Premere il pulsante **Avvio/Selez**.
4. Premere ˆ o ¤ per individuare FILE2.JPG.
5. Premere **Avvio/Selez.** quando viene visualizzato ***FILE2.JPG***.

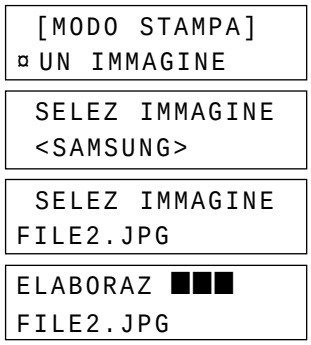

Per selezionare e stampare SDC50002.JPG nel livello 2

1. Premere il pulsante **Stampa**.
2. Premere ˆ o ¤ fino a quando l'indicazione **UN'IMMAG-INE** non viene visualizzata nella seconda riga del display.
3. Premere il pulsante **Avvio/Selez**.
4. Premere ˆ o ¤ per trovare la cartella SAMSUNG.
5. Premere **Avvio/Selez.** quando compare ***<SAMSUNG>***.
6. Premere ˆ o ¤ per individuare SDC50002.JPG.
7. Premere **Avvio/Selez.** quando viene visualizzata l'indicazione ***SDC50002.JPG***.

Capitolo 7

Stampa delle immagini

È possibile stampare immagini catturate su fotocamere digitali. Poiché tutto viene salvato su una scheda SmartMedia, è possibile stampare immagini e creare copie senza un collegamento diretto a un PC.

1 Inserire la scheda SmartMedia nell'alloggiamento SmartMedia della stampante.

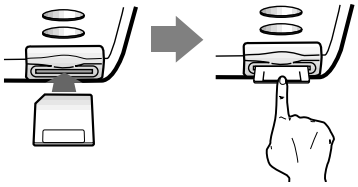

2 Premere il pulsante **Stampa**.

```
 [MODO STAMPA]
¤ELENCO FILE
```

3 Premere ˆ o ¤ per selezionare la modalità di stampa.

```
 [MODO STAMPA]
¤UN IMMAGINE
```

ELENCO FILE	La stampante stampa un elenco di tutti i file memorizzati nella directory della scheda SmartMedia.
MINIATURE	La stampante riduce e stampa tutte le immagini memorizzate sulla scheda SmartMedia.
UN IMMAGINE	La stampante stampa solo un'immagine.
TUTTE IMMAGINI	La stampante stampa tutte le immagini memorizzate in una directory della scheda SmartMedia.

4 Premere il pulsante **Avvio/Selez**.
Se il nome che si trova tra < > significa che si tratta di una directory.

```
SELEZ IMMAGINE
<SAMSUNG>
```

5 Premere ˆ o ¤ per selezionare il file immagine da stampare.

```
SELEZ IMMAGINE
SDC50001.JPG
```

6 Premere il pulsante **Avvio/Selez**.
La stampante inizia a stampare.

```
ELABORAZ ■■■
SDC50001.JPG
```

```
STAMPA   ■■■
SDC50001.JPG
```

NOTA

La stampante può stampare solo file JPEG standard (24 bit True Colour). È possibile stampare senza problemi le immagini dall'elenco di file o dalle miniature. (Se il file immagine non è un file JPEG oppure un file JPEG standard è danneggiato, al posto dell'immagine viene visualizzato il simbolo ☒.)

Per modificare il formato di stampa, vedere 'Selezione della modalità di stampa' a pagina 7-5.

Per selezionare il numero di copie stampate per ciascuna immagine, vedere 'Selezione della modalità di stampa' a pagina 7-5.

Capitolo 7

Selezione della modalità di stampa

Usando l'alloggiamento della scheda SmartMedia, la stampante può stampare immagini da fotocamere digitali in vari formati.

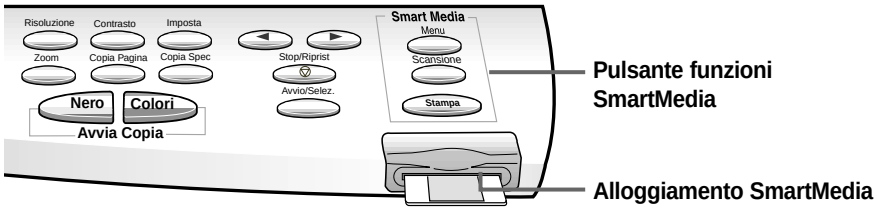

1 Premere il pulsante **Menu**.

2 Se viene visualizzata l'indicazione **MODO STAMPA** nella prima riga del display, premere il pulsante **Avvio/Selez**.

```
 [MODO STAMPA]
¤DIM STAMPA
```

3 Premere ^ o ¤ finché sulla seconda riga del display non viene visualizzato il formato di stampa desiderato.

```
[DIM STAMPA]
¤DIM FOTOGRAFICA
```

DIM FOTOGRAFICA	La stampante stampa le immagini nel formato fotografico.
FORMATO CARTA	La stampante stampa le immagini nel formato carta selezionato.
4 CLONI	La stampante stampa quattro immagini identiche su una pagina.
9 CLONI	La stampante stampa nove immagini identiche su una pagina.
16 CLONI	La stampante stampa 16 immagini identiche su una pagina.

4 Premere il pulsante **Avvio/Selez.** per selezionare la nuova impostazione per il formato di stampa.

5 Premere ^ o ¤ per selezionare il numero di pagine stampate per ciascuna immagine.

```
 STAMPA PIU  PAG
¤[01]
```

6 Premere il pulsante **Avvio/Selez.** per selezionare la nuova impostazione.

7 Avviare la stampa.

Vedere 'Stampa delle immagini' a pagina 7-4.

Capitolo 7

Eliminazione delle immagini

È possibile eliminare facilmente le immagini memorizzate sulla scheda SmartMedia.

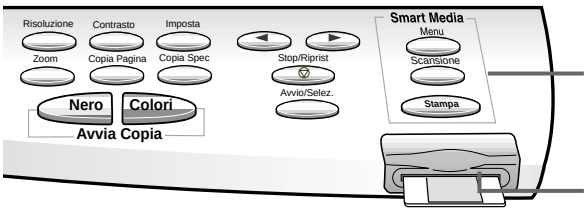

Per eliminare un file di immagini dalla scheda SmartMedia

1 Inserire la scheda SmartMedia nell'alloggiamento Smart della stampante.

2 Premere il pulsante **Menu** fino a quando sulla prima riga del display non viene visualizzata l'indicazione **CONTR SCHEDA**.

```
[CONTR SCHEDA]
¤ELIMINA UN IMM
```

3 Premere ˆ o ¤ finché sulla seconda riga del display non viene visualizzata la modalità di eliminazione desiderata.

```
[CONTR SCHEDA]
¤ELIM TUTTE IMM
```

ELIMINA UN IMM	significa che l'immagine selezionata verrà eliminata.
ELIM TUTTE IMM	significa che tutte le immagini verranno eliminate.
ELIMINA DIR	significa che la directory selezionata verrà eliminata.
FORMATTA	significa che la scheda va formattata.

4 Premere il pulsante **Avvio/Selez.** per selezionare la nuova impostazione.

5 Premere ˆ o ¤ per selezionare il file da eliminare.

```
   ELIMINA
SDS00001.JPG
```

NOTA

Per ulteriori informazioni sulla selezione di file immagine, vedere 'Selezione del file memorizzato sulla scheda SmartMedia' a pagina 7-3.

6 Premere il pulsante **Avvio/Selez**.
Il file selezionato viene eliminato.

```
ELIMINAZIONE...
```

Capitolo 7

Memorizzazione delle immagini

È possibile memorizzare le immagini digitalizzate sulla scheda SmartMedia.

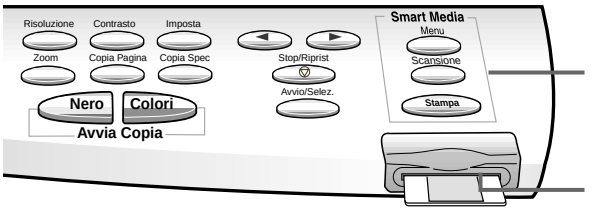

Pulsante funzioni SmartMedia

Alloggiamento SmartMedia

1 Posizionare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sul pianale dello scanner con il lato superiore sinistro dell'originale rivolto verso il segno verde (◣) e chiudere il coperchio superiore della stampante.

2 Premere il pulsante **Scansione** per avviare la digitalizzazione.

L'immagine digitalizzata viene automaticamente memorizzata sulla scheda SmartMedia.

```
SCANSIONE ■■■

ELABORAZ ■■■
SDC50001.JPG
```

Promemoria

8
Capitolo

Modifica delle impostazioni della stampante

Panoramica

Il presente capitolo fornisce le seguenti informazioni:

Selezione del formato della carta

Selezione del tipo di carta

Capitolo 8

Selezione del formato della carta

È importante selezionare il formato della carta corretto quando si utilizza il vassoio di entrata. Per un elenco delle dimensioni di ciascun foglio e di ciascuna busta, vedere le tabelle che iniziano a pagina 4-2.

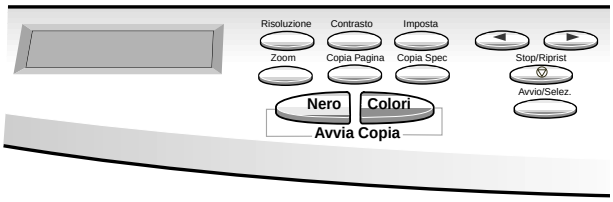

1 Premere ripetutamente il pulsante **Imposta** fino a quando non viene visualizzata l'indicazione **FORMATO CARTA.**

```
 [FORMATO CARTA]
¤ A4
```

2 Premere ^ o ¤ fino a quando il formato della carta desiderato non viene visualizzato nella seconda riga del display.

3 Premere il pulsante **Avvio/Selez**.

```
NORMALE LETTERA
100%    01 PAGIN
```

Il formato della carta selezionato viene visualizzato sul display.

NOTA

Per ulteriori informazioni sul formato della carta, vedere 'Supporto di stampa' nel Capitolo 4.

Capitolo 8

Selezione del tipo di carta

L'impostazione relativa al tipo carta consente di specificare il tipo di supporto di stampa installato nel vassoio di entrata carta.

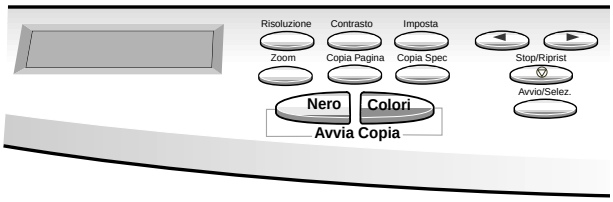

1 Premere il pulsante **Imposta** fino a quando non appare l'indicazione **TIPO CARTA**.

```
  [TIPO CARTA]
¤ COMUNE
```

2 Premere ^ o ¤ fino a quando il tipo di carta desiderato non viene visualizzato nella seconda riga del display.

3 Premere il pulsante **Avvio/Selez**.

Promemoria

9
Capitolo

Manutenzione della stampante

Panoramica

Per mantenere capacità di stampa ottimali sarà necessario sostituire e pulire le cartucce di stampa della stampante.
In questo capitolo vengono fornite informazioni sulla manutenzione della stampante.

Sostituzione della cartuccia di stampa

Allineamento della cartuccia di stampa

Pulizia della stampante

Pulizia dei contatti del carrello delle cartucce di stampa

Stampa dell'elenco della Guida

Ripristino del menu sulle impostazioni predefinite

Regolazione dell'ombreggiatura

Capitolo 9

Sostituzione della cartuccia di stampa

Le seguenti sezioni illustrano la procedura di sostituzione della cartucca di stampa.

Per rimuovere la cartuccia di stampa

1) Sollevare il coperchio superiore della stampante e sostenerlo con il coperchio dello scomparto cartucce.

2) Effettuare le seguenti operazioni per spostare il carrello delle cartucce di stampa nella posizione d'installazione.

a) Premere ripetutamente **Imposta** fino a quando sul display non compare l'indicazione **CARTUCCIA**.

b) Premere ^ o ¤ fino a quando **CAMBIA CART.** non viene visualizzata nella seconda riga del display.

c) Premere **Avvio/Selez**.

Il carrello delle cartucce di stampa si sposta all'estrema sinistra della stampante.

Non tirare con la mano il carrello delle cartucce di stampa.

3) Tirare in avanti la cartuccia di stampa fino a quando non si stacca dal carrello delle cartucce di stampa.

4) Tirare verso l'alto la cartuccia di stampa per rimuoverla.

Per installare la cartuccia di stampa

Continuare dal punto 4 di 'Installazione delle cartucce di stampa' a pagina 2-10.

Allineamento della cartuccia di stampa

Per una stampa ottimale è opportuno allineare la cartuccia di stampa. Se si sostituiscono le cartucce di stampa, la stampante stampa automaticamente una pagina di prova di allineamento. Se si deve stampare una pagina di prova di allineamento, procedere come segue:

1 Premere il pulsante **Imposta** fino a quando sul display non compare l'indicazione **CARTUCCIA**.

```
  [CARTUCCIA]
¤ CAMBIA CART.
```

2 Premere ^ o ¤ fino a quando **ALLINEA CART.** non compare nella seconda riga del display.

```
  [CARTUCCIA]
¤ ALLINEA CART.
```

3 Premere il pulsante **Avvio/Selez**.

La stampante stampa automaticamente una pagina di prova di allineamento.

```
STAMPA   ■■■
```

4 Immettere il valore di allineamento. Dopo che la pagina di prova di allineamento delle cartucce è stata stampata, il display ha l'aspetto mostrato qui a sinistra.

```
 ALLINEA CART.
¤ 13  [00-30]  A
```

5 Continuare con 'Per modificare il valore di allineamento' a pagina 2-15.

Capitolo 9

Pulizia della stampante

Le seguenti sezioni illustrano la procedura di pulizia delle testine di stampa delle cartucce di stampa.

Per pulire le testine di stampa

Eseguire **PULISCI CART.** per pulire le testine di stampa.
Viene stampata una riga di prova, che consente di appurare se la procedura di pulizia ha avuto successo.

Pulire le testine di stampa:

- Quando si ritiene che le testine di stampa siano ostruite.
- Quando i caratteri non vengono stampati completamente.

1) Premere il pulsante **Imposta** fino a quando **CARTUCCIA** non viene visualizzata sul display.

```
  [CARTUCCIA]
¤ CAMBIA CART.
```

2) Premere ^ o ¤ fino a quando **PULISCI CART.** non viene visualizzata nella seconda riga del display.

```
  [CARTUCCIA]
¤ PULISCI CART.
```

3) Premere il pulsante **Avvio/Selez**.
La stampante stampa la pagina di prova di pulizia delle testine di stampa.

```
STAMPA ■■■
```

4) Se la pagina di prova di pulizia delle testine di stampa contiene ancora linee spezzate, consultare 'Per pulire le testine di stampa' a pagina 9-5.

NOTA

La stampante torna alla modalità Pronta dopo aver stampato la pagina di prova.

Per pulire le testine di stampa

1) Rimuovere la cartuccia di stampa dalla stampante.
Se si ha bisogno di aiuto, vedere ‘Per rimuovere la cartuccia di stampa’ a pagina 9-2.

2) Servirsi di un panno pulito e asciutto per pulire delicatamente tutta l’area dei contatti di rame e le testine di stampa, come nell’illustrazione.

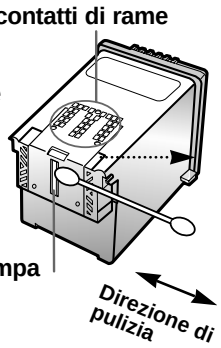

3) Lasciar asciugare l’area dei contatti di rame.

4) Rimuovere le cartucce di stampa.
Se si ha bisogno di aiuto, consultare ‘Installazione delle cartucce di stampa’ a pagina 2-10.

5) Chiudere il pianale dello scanner.

6) Ripetere la prova di pulizia delle testine di stampa.
Se si ha bisogno di aiuto, consultare ‘Per pulire le testine di stampa’ a pagina 9-4 .

7) Se la pagina di prova di pulizia delle testine di stampa contiene ancora linee spezzate, vedere “Pulizia dei contatti del carrello delle cartucce di stampa” a pagina 9-6.

NOTA

Quando si pulisce la cartuccia di stampa a colori, pulire le testine di stampa in una sola direzione, in modo che i colori non si mescolino.

Per pulire il pianale dello scanner

Le prestazioni di copia e di digitalizzazione della stampante diminuiscono se il pianale dello scanner è sporco.
Tenere pulito il pianale.

1) Staccare il cavo di alimentazione.

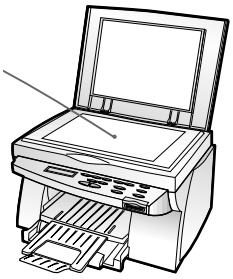

2) Sollevare il coperchio superiore della stampante.

3) Servirsi di un panno pulito e asciutto per pulire il pianale.

Capitolo 9

Pulizia dei contatti del carrello delle cartucce di stampa

Pulire i contatti del carrello delle cartucce di stampa solo se è stata eseguita la prova di pulizia delle testine di stampa, se sono state pulite le testine di stampa e la qualità di stampa non è soddisfacente.

1 Rimuovere la cartuccia di stampa dalla stampante.
Se si ha bisogno di aiuto, consultare ‘Per rimuovere la cartuccia di stampa’ a pagina 9-2 .

2 Per pulire i contatti all’interno del carrello delle cartucce di stampa, utilizzare un panno pulito e asciutto.

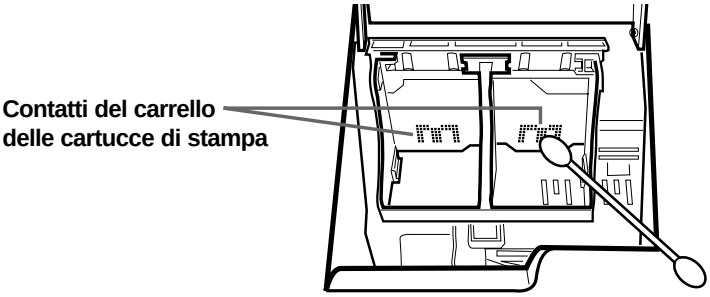

3 Reinstallare la cartuccia di stampa.
Se si ha bisogno di aiuto, consultare **‘**Installazione delle cartucce di stampa’ a pagina 2-10.

4 Chiudere il pianale dello scanner.

Se la qualità di stampa non migliora dopo il processo di pulizia, sostituire le cartucce di stampa correntemente in uso. Per ulteriori informazioni, consultare ‘Sostituzione delle cartucce di stampa’ a pagina 9-2.

Capitolo 9

Stampa dell’elenco della Guida

L’elenco della Guida contiene informazioni su tutte le funzioni correntemente disponibili.

1 Premere il pulsante **Imposta** fino a quando sul display non compare l’indicazione **MANUTENZIONE**.

2 Premere il pulsante **Avvio/Selez.** quando l’indicazione **ELENCO GUIDA** viene visualizzata sulla seconda riga del display.

La stampante stampa l’elenco della Guida.

Capitolo 9

Capitolo 9

Ripristino del menu sulle impostazioni predefinite

Per disattivare i menu in modo che non sia possibile apportare modifiche alle impostazioni predefinite della stampante:

Per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica

1 Premere il pulsante **Imposta** fino a quando sul display non compare l'indicazione **MANUTENZIONE**.

```
 [MANUTENZIONE]
¤ELENCO GUIDA
```

2 Premere ^ o ¤ fino a quando sulla seconda riga del display non compare **RIPRIST PREDEF**.

```
 [MANUTENZIONE]
¤RIPRIST PREDEF
```

3 Premere il pulsante **Avvio/Selez**.

La stampante ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica.

```
COMPLETATO!
IMPOSTAZ PREDEF
```

```
NORMALE  A4
100%    01 PAGIN
```

Capitolo 8

Regolazione dell'ombreggiatura

L'ombreggiatura è preimpostata in fabbrica. Se, tuttavia, la macchina viene fatta cadere e danneggitata, per avere una luminosità ottimale.
Per regolare l'ombreggiatura, procedere come segue:

1 Posizionare un foglio di carta **BIANCA normale** (senza testo né grafica) sul pino dello scanner con la parte superiore sinistra del forglio rivolta verso il segno verde(◣) e chiudere il coperchio superiore dellla stampante.

2 Premere il pulsante **Imposta** fino a quando sul display non compare l'indicazione **MANUTENZIONE**.

```
 [MANUTENZIONE]
¤ELENCO GUIDA
```

3 Premere ^ o ¤ fino a quando sulla seconda riga del display non compare
'**REGOLARE OMBREG?**'

```
[MANUTENZIONE]
¤REGOLARE OMBREG
```

4 Premere il pulsante **Avvio/Selez.**

5 Premere nuovamente **Avvio/Selez.** quando compare l'indicazione '**SI E'SICURI?**'.
La macchina esegue la scansione e regola l'ombreggiatura.

```
SI E  SICURI?
 S:AVVIO N:STOP
```

¤

```
OMBREGGIAT ■■■
```

Chapter 9

Promemoria

10
Capitolo

Soluzione dei problemi

Panoramica

La maggior parte dei problemi della stampante possono essere facilmente risolti mediante semplici controlli e prove.
I problemi più frequenti sono stati suddivisi in varie categorie, elencate qui di seguito.

Rimozione della carta inceppata

Messaggi di errore

Problemi di stampa generali

Stampa di scarsa qualità

Problemi di digitalizzazione

Problemi OCR

Capitolo 10

Rimozione della carta inceppata

Selezionando con cura il supporto di stampa e caricandolo correttamente, si potranno evitare la maggior parte dei problemi di inceppamento della carta.

La carta si inceppa mentre la stampante la preleva

1 Estrarre completamente il vassoio di entrata dalla stampante.

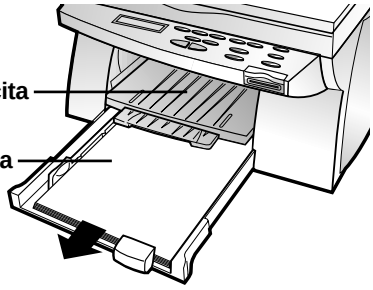

2 Sollevare il vassoio di uscita.

3 Tirare la carta verso l'esterno e verso di sé per rimuoverla.

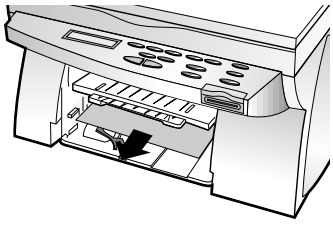

4 Premere il pulsante **Stop/Riprist**. Il messaggio di errore scompare.

```
RIMU CARTA INCEP
E PREMERE STOP
```

5 Rimontare il vassoio di entrata e abbassare il vassoio di uscita.

NOTA

Se non si riesce ad afferrare saldamente la carta inceppata, potrebbe risultare più facile rimuoverla dal coperchio posteriore. Per ulteriori informazioni, consultare 'La carta si inceppa durante la stampa' a pagina 10-3.

La carta si inceppa durante la stampa

1 Aprire il coperchio posteriore spingendo le graffette metalliche a ciascuna estremità del coperchio.

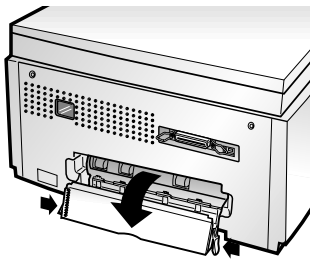

2 Estrarre la carta con cura e lentamente.

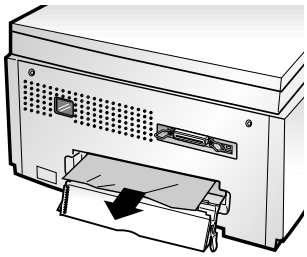

3 Spingere il coperchio posteriore fino a quando non scatta al proprio posto.

4 Premere il pulsante **Stop/Riprist**.
Il messaggio di errore scompare.

```
RIMU CARTA INCEP
E PREMERE STOP
```

Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta

Se la carta si inceppa di frequente, adottare le seguenti precauzioni:

- Seguire le procedure esposte in ‘Caricamento della carta nel vassoio di entrata’ a pagina 2-8 per caricare la carta correttamente.
- Non introdurre troppa carta nel vassoio di entrata. Non superare mai la capacità massima di 150 fogli di carta nel vassoio.
- Quando si utilizza l’alimentatore manuale, inserire un solo foglio alla volta di supporto di stampa.
- Non rimuovere il vassoio di entrata mentre la stampante sta stampando.
- Prima di caricare la carta, piegarla, spiegarla a ventaglio e raddrizzarla.
- Non caricare carta arricciata, spiegazzata, umida o molto piegata.
- Non mescolare carta di vari tipi.
- Assicurarsi che il lato di stampa consigliato sia rivolto verso il basso per la stampa.
- Conservare il supporto di stampa in un luogo adatto.

Messaggi di errore

La seguente tabella spiega i vari messaggi che potrebbero venire visualizzati sul display della stampante.

Messaggio	Significato e operazione necessaria
CONTROLLA CARTA E PREMERE STOP	Premere il pulsante **Stop/Riprist** dopo aver caricato la carta nel vassoio di entrata.
RIMU CARTA INCEP E PREMERE STOP	La stampante rileva carta inceppata. Rimuovere la carta inceppata e premere il pulsante **Stop/Riprist** Consultare 'Rimozione della carta inceppata' a pagina 10-2.
DOCUM GRANDE IMP PICC CLONE	Le dimensioni originali sono eccessive e pertanto la stampante non può stampare **più immagini identiche** in un'unica pagina.
ANNULLA FASCIC? S:AVVIO N:STOP	La stampante non dispone di memoria sufficiente per la fascicolazione. Per annullare il lavoro, premere **Avvio/Selez**. Per continuare la fascicolazione, premere **Stop/Riprist**.
RIPRENDI POSTER? S:AVVIO N:STOP	La stampante non dispone di carta sufficiente in COPIA POSTER. Installare la carta e premere **Avvio/Selez.** per continuare, oppure premere **Stop/Riprist** per annullare.
MEMORIA... PIENA	La stampante non dispone di memoria sufficiente.
SCANSIONE PC...	La stampante sta digitalizzando dal PC.
STAMPA PC...	La stampante sta stampando un lavoro ricevuto dal PC.
TUTTE CAR. VUOTE	Le cartucce di stampa in bianco e nero non sono installate o sono installate in modo scorretto nel carrello delle cartucce di stampa.

Messaggi di errore

Messaggio	Significato e operazione necessaria
CART. DX VUOTA	La cartuccia di stampa in bianco e nero o fotografica non è installata o è installata in modo scorretto nel carrello delle cartucce di stampa.
CART. SX VUOTA	La cartuccia di stampa a colori non è installata o è installata in modo scorretto nel carrello delle cartucce di stampa.
CONTROLLA CARTUC	Controllare la cartuccia di stampa per assicurarsi che sia installata correttamente nel carrello delle cartucce di stampa. Consultare 'Installazione delle cartucce di stampa' a pagina 2-10 per ulteriori informazioni.
SOSTITUIRE CARTUCCIA FOTOGR	Sostituire la cartuccia di stampa a colori con la cartuccia di stampa in bianco e nero.
ERRORE DI STSTEMA	Si verifica un errore di sistema nella stampante e pertanto la stampante non può stampare con continuità.
RIMU CARTA INCEP E PREMERE STOP	Rimuovere la carta inceppata e premere il pulsante **Stop/Riprist**.
PREMERE STOP PER AZZER ERR SIST	Premere il pulsante **Stop/Riprist**.
INIZIAL SIST... ATTENDERE	Questo messaggio significa che la stampante viene ripristinata sulle impostazioni normali.

Messaggi di SmartMedia

Messaggio	Significato e operazione necessaria
SCHED SMARTMEDIA CONTROLLO...	Questo messaggio viene visualizzato quando la scheda SmartMedia viene inserita nell'alloggiamento.
SCHED SMARTMEDIA RIMOSSA...	Questo messaggio viene visualizzato quando la scheda SmartMedia viene rimossa dall'alloggiamento.
INS SCHEDA CON LATO METAL BASSO	La scheda SmartMedia non è installata correttamente. Consultare 'Informazioni sulla scheda SmartMedia' a pagina 7-2 per ulteriori informazioni.
CARICAMENTO PC...	Le immagini sulla scheda SmartMedia vengono caricate nel PC.
SCARICAMENTO PC...	Le immagini vengono scaricate dal PC alla scheda SmartMedia.
FORMATTAZIONE... SCHED SMARTMEDIA	La scheda SmartMedia è formattata.

La scheda SmartMedia è relativa solo all'SCX-1000S.

Messaggi di SmartMedia *Continua*

Messaggio	Significato e operazione necessaria
NON FORMATTATO	Se la scheda SmartMedia non è formattata, il messaggio resta visualizzato per circa 2 secondi.
FORMATTA S:AVVIO N:STOP	Per formattare la scheda SmartMedia, premere Avvio/Selez. Premere **Stop/Riprist** se non si desidera formattarla.
INSER A4/LETTERA E PREMERE AVVIO	Se la stampante stampa immagini in miniatura, caricare carta formato A4 o Lettera nel vassoio di entrata e premere il pulsante **Avvio/Selez**.
SCHED SMARTMEDIA NESSUN FILE/DIR	Controllare il file o la directory memorizzati sulla scheda SmartMedia.
FILE NON TROVATO	Sulla scheda SmartMedia non è memorizzato nessun file immagine, ma si è tentato di stamparlo.
DIRECTORY NON VUOTA	La directory contiene uno o più file. Per eliminarlo, è necessario eliminare tutti i file in quella directory.
GIA BLOCCATO CONTROLL SCHEDA	Controllare che l'adesivo di protezione dalla scrittura sia ben incollato sulla scheda SmartMedia.
SCHED SMARTMEDIA MEMORIA PIENA	La stampante sta memorizzando il lavoro sulla scheda SmartMedia, ma la memoria utilizzata per memorizzare le immagini è piena. Eliminare i file non necessari.

Messaggi di SmartMedia *Continua*

Messaggio	Significato e operazione necessaria
ERR FORMATO FILE CONTROLLARE FILE	La stampante sta elaborando il file dalla scheda SmartMedia, ma si verifica un errore. *1)* Controllare che la scheda SmartMedia sia inserita correttamente. *2)* Controllare che il file da stampare sia un file standard JPEG (24 bit True Colour). La stampante può stampare solo file JPEG standard.
ERR SMARTMEDIA CONTROLL SCHEDA	La stampante non può elaborare il file o la directory memorizzati sulla scheda SmartMedia. *1)* Controllare che la scheda SmartMedia sia inserita correttamente. *2)* Rimuovere e reinserire la scheda SmartMedia. *3)* Scollegare il cavo di alimentazione e ricollegarlo.
DIM FILE JPEG ECCESSIVE	Le dimensioni del file standard JPEG sono troppo grandi per essere elaborate. Le dimensioni del file dovrebbero essere inferiori a 3 MB per la stampa di miniature e a 5 MB per la stampa di immagini.

Capitolo 10

Problemi di stampa generali

Selezione della stampante predefinita

Se la stampante non era stata impostata come predefinita, è meglio selezionarla come stampante predefinita prima di tentare di stampare un documento.

Per impostare la stampante predefinita, procedere come segue:

1) Selezionare **Start/Avvio → Impostazioni → Stampanti** dalla barra delle applicazioni di Windows.

2) Fare doppio clic sull'icona **Samsung SCX-1000 Series**.

3) Selezionare **File → Stampante predefinita**.

Problema	Causa e soluzione
La stampante non stampa.	• Controllare se il cavo di alimentazione è collegato alla presa elettrica. • Il cavo della stampante non è collegato correttamente. • Il cavo della stampante è difettoso. Controllare il cavo e sostituirlo, se necessario. • La porta della stampante non è configurata in modo corretto. Selezionare Impostazione stampante in Windows per assicurarsi che il lavoro di stampa venga inviato alla porta corretta (ad esempio, LPT1). • La carta si è inceppata. Rimuovere la carta inceppata. • Questa stampante non è selezionata come predefinita. Controllare la stampante predefinita. • Il driver della stampante potrebbe essere installato in modo non corretto. Rimuovere il driver della stampante esistente e reinstallare il driver della stampante.
La stampante stampa, ma non viene visualizzato nessun carattere.	• Assicurarsi che il nastro venga rimosso dalla testina di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare 'Installazione delle cartucce di stampa' a pagina 2-10. • Controllare le cartucce di stampa per assicurarsi che siano installate correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare 'Installazione delle cartucce di stampa' a pagina 2-10. • Controllare se manca inchiostro nella cartuccia di stampa o se è vuota. • Assicurarsi che il supporto di stampa sia caricato nella stampante.

Problema	Causa e soluzione
La carta non viene prelevata nella stampante	• Assicurarsi che il supporto di stampa sia caricato correttamente. Rimuovere e reinserire la carta correttamente. • Ci sono troppi fogli nel vassoio di entrata. Rimuovere alcuni fogli. • Non mescolare carta di vari tipi.
I dati non vengono stampati correttamente.	• Il cavo della stampante non è collegato correttamente. • Il driver della stampante potrebbe essere installato in modo non corretto. Rimuovere il driver della stampante esistente e reinstallarlo.
La stampa è troppo lenta.	• Regolare l'impostazione della qualità di stampa. • La grafica viene stampata più lentamente del testo. • La stampa a colori avviene più lentamente di quella in bianco e nero. • Il supporto speciale viene stampato più lentamente della carta comune. • Un'altra applicazione in esecuzione influisce sulla velocità di stampa. Chiudere il programma in esecuzione, se non è necessario.

Capitolo 10

Problemi di qualità di stampa

Problema	Causa e soluzione
La stampa è troppo chiara o mossa.	• Assicurarsi che l'impostazione della **qualità di stampa** sia impostata su Normale. Per ulteriori informazioni, consultare **Qualità di stampa** a pagina 5-9. • Controllare se l'inchiostro della cartuccia di stampa è insufficiente o finito. • Allineare la cartuccia di stampa. • Impostare la **qualità di stampa** Normale. • Se si sta stampando su una superficie di stampa non uniforme, cambiare l'impostazione del **Tipo carta**. • Se per la carta è consigliato un formato di stampa particolare, caricare la carta adeguata. • Pulire le testine di stampa. Se la pagina di prova di pulizia delle testine di stampa contiene righe spezzate, pulire i contatti del carrello delle cartucce di stampa.
I caratteri vengono stampati in posizione obliqua.	• Allineare la cartuccia di stampa. • Impostare la **qualità di stampa** su Normale.
I caratteri vengono stampati con linee bianche.	• Controllare se l'inchiostro della cartuccia di stampa è insufficiente o finito. • Rimuovere e reinstallare una delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare 'Installazione delle cartucce di stampa' a pagina 9-2. • Pulire le testine di stampa. Se la pagina di prova di pulizia delle testine di stampa contiene ancora linee spezzate, pulire i contatti del carrello delle cartucce di stampa.
Vengono stampati caratteri non corretti.	• Questa stampante non è selezionata come stampante predefinita. Controllare la stampante predefinita. • Assicurarsi di utilizzare il cavo corretto. Utilizzare un cavo parallelo conforme allo standard IEEE-1284.

Problema	Causa e soluzione
L'intera pagina è bianca.	• Il layout di pagina è troppo complesso. Semplificare il layout di pagina. Eliminare la grafica non indispensabile. • Controllare l'orientamento della carta. • Assicurarsi che il formato della carta impostato sia corretto. • Assicurarsi di utilizzare il cavo corretto; Cavo parallelo conforme allo standard IEEE-1284. • Caricare la carta corretta nella stampante o modificare il formato della carta nella finestra di dialogo Impostazioni stampante.
I colori stampati non corrispondono a quelli dello schermo.	• L'inchiotro nella cartuccia di stampa a colori è insufficiente. Sostituire la cartuccia di stampa a colori. • Pulire le testine di stampa.
La stampa avviene in bianco e nero invece che a colori.	• Assicurarsi che il **Tipi documento** sia impostato correttamente. • La cartuccia di stampa in bianco e nero potrebbe essere installata nell'alloggiamento del carrello per le cartucce di stampa a colori. Sostituirla con la cartuccia di stampa a colori.
La qualità di stampa a colori è bassa.	• Assicurarsi che il **Tipi carta** sia appropriato per la carta caricata. • Impostare la **Qualità di stampa** su **Alta** o **Normale**. • Se per la carta è consigliato un lato di stampa particolare, caricare la carta correttamente.

Capitolo 10

Problemi di digitalizzazione

Problema	Causa e soluzione
La stampante non digitalizza.	• Assicurarsi che l'originale venga posizionato con il lato di stampa rivolto verso il basso sul pianale dello scanner. • Assicurarsi che il cavo della stampante sia collegato correttamente. • La stampante non dispone di memoria sufficiente per la digitalizzazione. • Il cavo della stampante è difettoso. Se necessario, sostituire il cavo.
La stampante digitalizza molto lentamente.	• La grafica viene digitalizzata più lentamente del testo. • La velocità di comunicazione diminuisce nella modalità di digitalizzazione in quanto è necessaria molta memoria per analizzare e riprodurre l'immagine digitalizzata. Impostare il computer sulla modalità ECP mediante l'impostazione BIOS. Questo farà aumentare la velocità. Per ulteriori dettagli su come impostare il BIOS, consultare la documentazione del computer. • Chiudere il programma in esecuzione, se non è necessario.
Viene visualizzato il messaggio 'Lo scanner è occupato a ricevere o stampare i dati. Provare al completamento del lavoro corrente. Viene visualizzato il messaggio 'La porta selezionata è correntemente in uso.	Lo scanner potrebbe essere utilizzato per la digitalizzazione e l'invio di fax. Quando il lavoro corrente è stato completato, riprovare.
Riavviare il computer e riprovare.	Si è verificato un errore di digitalizzazione e la digitalizzazione non è stata completata correttamente. Riavviare il computer e riprovare.

Problema	Causa e soluzione
Viene visualizzato il messaggio 'Il driver dello scanner non è installato oppure un ambiente operativo non è configurato correttamente. Reinstallare il driver dello scanner e riprovare'.	L'impostazione di file necessaria per l'I/O potrebbe non essere corretta. Procedere come segue: *1)* Avviare Windows. *2)* Selezionare **Esegui** dal menu **Start/Avvio**. *3)* Digitare **sysedit** e fare quindi clic su **OK**. *4)* Selezionare il file SYSTEM.INI ed eseguire le seguenti impostazioni. . [386 Enh] . device = vecp.386 . LPT1TurnAroundDelay = 50 *5)* Riavviare Windows.
Viene visualizzato il messaggio 'La porta è disattivata. Controllare che la porta sia collegata correttamente e lo scanner acceso. Riavviare quindi il computer'.	Si verifica un errore di I/O durante la digitalizzazione. Controllare il cavo e il collegamento del cavo. Se viene visualizzato ancora lo stesso messaggio, aprire il file system.ini nella directory di Windows, come descritto qui sopra e aumentare il tempo nella misura desiderata a incrementi di 10.
Viene visualizzato il messaggio 'Memoria insufficiente per salvare l'immagine digitalizzata. Uscire da tutte le applicazioni non necessarie, quindi riprovare quando è disponibile la memoria'.	Non c'è abbastanza memoria per salvare l'immagine digitalizzata Uscire da tutte le applicazioni aperte correntemente, se non sono necessarie, per rendere disponibile più memoria.

Continua

Problemi di digitalizzazione

Problema	Causa e soluzione
Viene visualizzato il messaggio 'Digitalizzazione non riuscita. Riavviare lo scanner e riprovare'	Si verifica un errore di digitalizzazione. Spegnere e riaccendere la stampante. Se il problema persiste, riavviare il computer.
Dopo la digitalizzazione, il programma di digitalizzazione non viene chiuso.	Se per la digitalizzazione viene utilizzata l'IU Samsung TWAIN, è necessario chiudere il programma dell'IU Samsung TWAIN.
Una parte dei dati non viene digitalizzata automaticamente.	Far coincidere l'area dell'immagine digitalizzata con le dimensioni dei dati.

Problemi OCR

Capitolo 10

Problema	Causa e soluzione
La pagina riconosciuta contiene molte parole non riconosciute.	• Il documento originale viene digitalizzato con una luminosità non corretta oppure a risoluzione troppo bassa. Nell'applicazione per la digitalizzazione, regolare la luminosità a un livello medio. • Il documento originale contiene una lingua del testo non corretta. È possibile riconoscere solo testo in lingua italiana. • È stato impostato il tipo di testo sbagliato. Il tipo di testo viene impostato automaticamente dal sistema AnyPage Lite. Tuttavia, per riconoscere un testo scritto a macchina o stampato con una stampante a matrice, impostare il tipo di testo corrispondente per migliorare la qualità del riconoscimento. Non dimenticarsi di reimpostare la funzione **Auto** se si stano riconoscendo testi stampati in modi diversi dai due sopraindicati.
Il risultato della segmentazione automatica non è corretto.	Nella maggior parte dei casi, il sistema riesce ad analizzare automaticamente il layout del testo. Tuttavia, qualora si verifichino degli errori, è possibile contrassegnare manualmente i blocchi.
Il file immagine non viene caricato nel sistema.	È possibile che si stia cercando di caricare un file immagine in un formato non supportato da AnyPage Lite. • AnyPage Lite è in grado di caricare file immagini dei seguenti formati: BMP, PCX, DCX, JPEG, TIFF. • AnyPage Lite è in grado di salvare le immagini nei seguenti formati: BMP, PCX, JPEG, TIFF.
Non è possibile digitalizzare in AnyPage Lite.	• AnyPage Lite non dispone della funzione di digitalizzazione. Esso fornisce solo la funzione di riconoscimento dell'immagine digitalizzata.

Promemoria

Appendice

Specifiche

Specifiche generali

Elemento	Specifica	
Alimentazione CA nominale	110 ~240 V CA (Universale)	
Consumo elettrico medio	Sotto 15 W (Standby) Sotto 35 W (modalità operativa)	
Dimensioni macchina	444 x 369 x 258 mm	
Peso macchina	7,8 kg	
Condizioni operative	Temperatura	5~40°C
	Umidità	20% RH ~ 80% RH
Condizione operativa consigliata	Temperatura	16~32°C
	Umidità	40% RH ~ 70% RH
Cartuccia d'inchiostro	Per i numeri di serie, vedere pagina 2-15	

Stampante

Elemento		Specifica
Tecnologia		Getto d'inchiostro termico a colori
Tipo di motore		A 2 penne (K e CMY)
Sistema operativo		Windows 95/98/NT 4.0 (vedere pagina 2-18)
Interfaccia		IEEE 1284 (supporto ECP), USB (solo Windows 98, senza modalità HUB)
Emulazione		HBP (GDI)
Velocità di stampa	Monocrom.	9 ppm bozza, 7 ppm normale
	A colori	4,5 ppm bozza, 2 ppm normale
Risoluzione di stampa (O x V)	Bozza	300 x 600 dpi
	Normale	600 x 600 dpi
	Migliore	1200 x 1200 dpi
Dimensioni massime carta		A4 (210 mm x 297 mm), Per i formati della carta, vedere pagina 4-2
Larghezza di stampa effettiva		203 ± 1 mm
Capacità vassoio di uscita		50 fogli al massimo
Capacità carta di ingresso		150 fogli al massimo
Lunghezza massima cavo stampante		1,8 m.

Scanner

Elemento	Specifica
Compatibilità	Standard TWAIN
Dispositivo	CIS a colori rullo (sensore immagine contatto)
Area di digitalizzazione	Massima (216 x 297 mm) Effettiva (210 x 291 mm)
Profondità colori	30 bit interna
Risoluzione ottica	300 x 600 dpi
Risoluzione interpolazione	4800 dpi al massimo
Modalità predigitalizzazione	Sì, 75 dpi

Copiatrice

Elemento	Specifica
Modalità copia	Bianco e nero e a colori
Tipo scanner	A pianale
Dimensioni massime dell'originale	A4 (210 x 297 mm)
Dimensioni massime della carta	A4 (210 x 297 mm)
Risoluzione ottica	300 x 600 dpi
Qualità copia	Bozza, Normale, Migliore
Velocità copia monocromatica (A4)	Bozza: 4 cpm
Velocità copia a colori (A4)	Bozza: 1,5 cpm
Margine di stampa effettivo	Superiore : 3,4 mm Inferiore : 19,05 mm Ciascun lato : 6,5 mm
Multicopia	99 pagine
Riduzione e ingrandimento	Dal 25% al 400% (incrementi dell'1%)
Controllo contrasto	3 fasi

Indice

A

Acrobat Reader 2-20
Avanzate 5-10
Air Brush 5-10
Allineamento
- pagina di prova 2-13, 2-14
- valore 2-15

Alimentatore carta manuale 1-5, 4-5
AnyPage Lite 2-17
Area dei contatti di rame 2-10
Area di digitalizzazione A-2
Autotest 2-16
Automatico 5-9
A4 4-2

B

BIOS 10-14
Bozza 3-3, 6-4
Busta 4-2, 4-5
B5 4-2

C

Caricamento della carta 2-8
Carta
- Indicazioni 4-4
- Vassoio di entrata 1-4, 2-8
- Carta incappata 10-2
- Vassoio di uscita 1-4
- Dimensioni 5-8, 7-5, 8-2
- Origine 5-8
- Scheda 5-8
- Tipo 8-3, 5-9, 10-13

Cartolina 4-2
Cartuccia
- Contatti del carrello 9-6
- Coperchio dello scomparto 1-6
- Scheda 5-5, 5-6, 5-8, 5-9, 5-10
- Tipo 2-11

Cavo di alimentazione 2-2
Controllo
- Cartuccia 10-6
- Carta 10-5

Connessione Internet 2-23
Copia clonata 3-3, 6-7
Colori
- Pulsante 3-3
- Cartuccia 2-15
- Velocità di copia A-3
- Profondità A-2

Colori vivaci 5-9
Compatibilità A-2
Connessione in corso
- Cavo di alimentazione 2-7
- Cavo parallelo 2-4
- LAN 2-23
- USB 2-6

Colore naturale 5-9
Coperchio posteriore 1-5
Coperchio superiore 1-4
Copia
- Contrasto 6-4
- Pagina 3-3
- Risoluzione 6-4
- Dimensioni 6-5
- Modalità A-3
- Qualità A-3
- Scala 6-5

Copia poster 3-3, 6-9
Copia singola 6-2
Copie multiple 6-3, A-3
Connettore di alimentazione 1-5

D

Digitalizza
- Pulsante 3-3
- Digitalizzazione su e-mail 1-3
- Digitalizzazione su FAX 1-3
- Digitalizzazione su OCR 1-3
- Digitalizzazione su SmartMedia 1-3

Dimensioni macchina A-1
Dimensioni supporto 4-2
Directory principale 7-3
Disinstallazione
- Driver stampante 2-25
- SmarThru 2 2-25

Dispositivo A-2
Dischetti 2-26
Display 3-4
Dischetti di installazione 2-26
Documento
- Scheda 5-9
- Tipo 10-13

E

E-mail 2-17, 2-23
ECP 10-14
Emulazione A-2
Errore di sistema 10-6
Executive 4-2

F

Fascicola 5-8, 6-6
Fax modem 2-22
Fine Dither 5-10
Fotografica
- Cartuccia 2-11, 2-15
- Dimensioni 7-5

Formato file 10-9
Funzione 5-7

G

Guida 9-7

H

Hagaki 4-2
Halftone 5-10

I

Informazioni sulla sicurezza i
Ingrandimento 3-3, A-3
Immagine 5-10, 7-5
- Eliminazione 7-6
- Ordinamento 7-7

Installazione
- Cartuccia di stampa 2-10
- Software della stampante 2-17

Interfaccia 2-4, A-2
Interfaccia parallela 1-5
IU TWAIN 10-16

J

JPEG 7-4, 10-9

L

Lettera 4-2
Line Art 5-10

M

Manutenzione 2-16, 3-2
Maniglia 1-4
Massimo
- Formato originale A-3
- Formato carta A-2, A-3
- Lunghezza cavo stampante A-2
- Risoluzione 1-3

Messaggi di errore 10-5
Messaggio fax 2-17
Miniature 7-4
Modalità predigitalizzazione A-2
Monocromatica
- Fascicolazione 3-3, 6-6
- Velocità di copia A-3

N

Nero
- Pulsante 3-3, 6-6
- Cartuccia 2-15
- Colori 5-9

Normale 3-3, 6-4
Numero di serie 2-15
N su 1, copia 3-3, 6-8

O

OCR 1-3, 2-17, 10-17
Opzioni, scheda 5-5
Orientamento 5-8

P

Pannello di controllo 1-4, 3-2, 3-4
Percentuale di zoom 3-3, 6-5
Peso
- Macchina A-1
- Supporto 4-3

Pianale dello scanner 1-4
Precauzioni importanti i
Programma applicativo 2-17
Pulizia
- Pianale dello scanner 9-5
- Carta inceppata 10-2

Pulsante Copia speciale 3-3, 6-6
Pulsante menu 3-3
Pulsanti 3-2
ppm 1-2, A-3

Q

Qualità, scheda 5-9

R

Requisiti hardware 2-18
Requisiti software 2-18
Riduzione 3-3, A-3
Rimuovi
- Carta inceppata 10-2, 10-5
- SmartMedia, scheda 10-7, 7-2

Ripristino impostazioni predefinite 9-8
Risoluzione di interpolazione A-2
Risoluzione ottica A-2, A-3

S

Schiarisci 3-3, 6-4
Scurisci 3-3, 6-4
Sistema operativo A-2
SmartMedia, scheda 7-2, 10-9, 2-17
- Pulsante funzione 1-4
- Memoria insufficiente 10-8
- Alloggiamento 1-4

SmarThru 2 1-3, 2-17
Soluzione dei problemi 10-1
Specifiche A-1
- Cavo 2-4
- Copiatrice A-3
- Stampante A-2
- Scanner A-2

Stampa
- Pulsante 3-3
- Cartuccia
  - Allineamento 9-3
  - Installazione 2-10
  - Rimozione 9-2
  - Sostituzione 9-2
- Modalità 7-5
- Memorie A-2
- Qualità 5-9, 10-12
- Risoluzione A-2

Stato, scheda 5-4

T

Tecnologia A-2
Temperatura A-1
Testine di stampa
- Pulizia 9-4
- Lavaggio 9-5

Tipo di motore A-2
Tipo di scanner A-3

U

Umidità A-1
USB
- Cavo 2-2, 2-6
- Porta 1-5

W

Windows 95/98/NT 4.0 2-18